Nokia 6120c
用户手册

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-310 符合指令 1999-5-EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。 Nokia tune 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2007。 Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。 T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2007。 Tegic Communications， Inc。保留所有权利。

Java 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

Java POWERED

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 http://www.mpegla.com。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按 “现状” 提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以 “现状” 提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

目录

安全事项 7

技术支持 10
帮助 10
诺基亚支持和联系信息 10

使用入门 11
插入 SIM 卡和电池 11
MicroSD 卡 12
为电池充电 13
开机和关机 13
设置时间和日期 13
正常操作位置 14
配置设置 14
  设置向导 14
传送数据 15

您的手机 16
按键与组件 16
待机状态模式 16
  当前待机模式 17
  离线情景模式 17
指示符号 17
滚动和选择 18
  标记和取消标记条目 18
功能表 18
  查看存储空间的使用情况 19
欢迎使用应用程序 19
教程 19
音量控制 19
键盘锁 (键盘保护) 19
密码功能 20
  锁码 20
  PIN 码 20
  PUK 码 20
  限制密码 20
下载 21
我的助理 21
连接兼容耳机 21
连接 USB 数据线 21
系上腕带 22

通话功能 23
拨打电话 23
  留言信箱 23
  单键拨号 23
  声控拨号 24
  拨打会议通话 24
接听或拒绝接听来电 25
  通话中选项 25
  呼叫等待 25
通讯记录 25
  最近通话 26

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

综合记录 26

输入法 27
选择编辑语言 27
输入法指示符号 27
切换输入法 27
更改默认输入法 27
拼音输入法 27
笔画输入法 28
汉字预想 28
使用传统英文输入法 28
设置英文预想输入法 29
使用英文预想输入法 29
关于输入文字的提示 29

信息 30
编写和发送信息 30
  语音信息 31
  电子邮件设置 31
收件箱 — 接收信息 32
  查看多媒体对象 32
  特殊信息类型 32
  服务信息 32
我的文件夹 32
信箱 32
  从信箱提取电子邮件 33
  删除电子邮件 33
发件箱 33
信息播报 34
  信息播报设置 34
查看 SIM 卡中的信息 34
广播信息 34
服务命令 35
信息设置 35
  短信息设置 35
  彩信设置 35
  电子邮件设置 36
  服务信息设置 37
  广播信息设置 37
  其他设置 37
聊天室 38
  连接聊天室服务器 38
  聊天室设置 38
  加入和离开聊天室通话组 38
  查找聊天室通话组和用户 38
  在聊天室通话组中聊天 39
  启动和查看个人会话 39
  聊天室联系人 39
  创建新的聊天室通话组 40

名片夹 41
管理名片夹 41
管理名片分组 41
增加来电铃声 41

影音工具 43
多媒体 43
  下载文件 43
  编辑图像 43
  编辑视频片段 44

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

照相摄像 45
照相摄像设置 46
播放器 46
音乐库 47
欣赏音乐 47
录音器 48
RealPlayer 48
播放媒体文件 48
可视收音机 49
搜索和储存广播电台 49
收音机功能 49
电台列表 50
查看可视内容 50
可视收音机设置 50
电台目录 50
Flash 播放器 51

定位 52
GPS 数据 52
标记 52

网络 53
设置手机以便使用浏览器服务 53
连接安全 53
建立连接 54
管理书签 54
手动新增书签 54
发送书签 54
浏览网页 54
浏览时使用的按键和命令 54
缩略图 55
网页预览 55
网络订阅源和博客 55
已存网页 55
断开连接 56
清除缓冲存储 56
浏览器设置 56

个性化选择 58
主题模式 58
情景模式 58

时间管理 60
时钟 60
时钟设置 60
设置闹铃 60
关闭闹铃 60
世界时钟 60
日历 61
创建日历项 61
日历视图 61
农历 61
待办事项 61

办公室应用程序 62
计算器 62
单位换算 62
设置基本货币和汇率 62
换算单位 62
记事本 63

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

Adobe Reader 63
打开 .pdf 文件 63
查看文档 63
设置 63
Quickoffice 64
Quickword 64
Quicksheet 64
Quickpoint 65
Quickmanager 65
更多信息 65
汉英双向词典 65

设置 66
手机设置 66
常规 66
手机设置 69
连接 71
应用程序 72
声控命令 72

数据管理 74
文件管理 74
查看存储空间的使用情况 74
存储卡 74
格式化存储卡 74
备份和恢复信息 74
锁定存储卡 75
查看存储空间的占用情况 75
设备管理 75
程序管理 75
安装应用程序 76
删除应用程序 76
程序管理设置 76
启动密钥 77

连接功能 78
数据传送 78
PC 套件 78
蓝牙连接 79
蓝牙连接设置 79
发送数据 79
配对设备视图 80
接收数据 80
断开蓝牙连接 80
USB 连接 80
远程同步 81
创建新的同步情景模式 81
同步数据 81
按键通话 82
定义按键通话接入点 82
按键通话的设置 82
登录按键通话 83
退出按键通话 83
进行一对一通话 83
接听按键通话来电 83
进行按键通话组呼 83
回叫请求 84
频道 84
按键通话会话 84
连接管理 85

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

电池信息 86
充电和放电 86
诺基亚原厂配件 87
电池 87
维护和保养 88
重要的安全信息 90
索引 93

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机 请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。

加油时应关机 请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。

在爆破地点附近应关机 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。

合理的使用 如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份 切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备 连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫 确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 GSM 850、 900、 1800 和 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

本设备支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机，本设备可能遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请小心谨慎，且在打开信息，接受连接请求，下载内容，以及接受安装前请确保来源可靠。要为设备提供更多安全保护，请考虑在设备和与设备连接的任何计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙以及其他相关软件。

警告：要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于任何网络；其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如网络浏览、电子邮件、按键通话、聊天室和彩信等，都要求所用网络支持相关技术。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

配件、电池和充电器

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号[1]。本设备需由 AC-3、AC-4、AC-5、DC-4 充电器或 CA-44 充电器适配器供电才可使用。

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1.充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C， AC-3U， AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

技术支持

帮助

您的设备支持联机帮助。您可以从应用程序或主功能表进入帮助。

要在应用程序打开时进入帮助，请选择**选项** > **帮助**。要在帮助与后台运行的应用程序之间进行切换，请选择并按住**功能表**。选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

帮助主题列表 — 查看相应类别的可用帮助主题列表

帮助分类列表 — 查看帮助分类列表

以关键词搜索 — 使用关键词在帮助主题中进行搜索

要从主功能表打开帮助，请选择**功能表** > **应用程序** > **帮助**。从分类列表中选择所需的应用程序，以查看其主题列表。要在帮助分类列表 (用 表示) 和关键词列表 (用 abc 表示) 之间切换，请按向左或向右滚动键。要显示相关帮助文字，请将其选中。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、 GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使用入门

插入 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

本手机需使用 BL-5B 型电池。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。 SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

1. 使手机后盖朝向您，滑动后盖 (1) 以将其从手机机身取下 (2)。如图所示，掀起电池并将其取出 (3)。

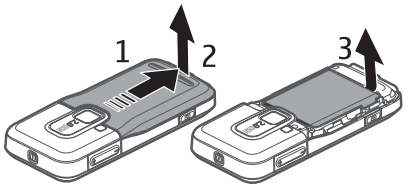

2. 要打开 SIM 卡卡夹，请向后滑动卡夹 (4)，然后提起卡夹 (5)。

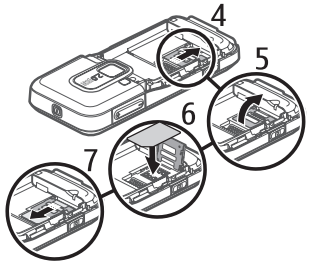

将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹 (6)。确保正确插入 SIM 卡，使卡的金色接触区朝下且切角朝上。

合上 SIM 卡卡夹，然后向前滑动卡夹使其锁定到位 (7)。

3. 装回电池 (8) 和后盖 (9)。

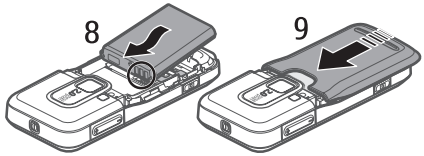

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

MicroSD 卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

请将 microSD 卡放在儿童接触不到的地方。

您可以使用 microSD 存储卡来扩展可用存储空间。您可以在不关机的情况下插入或取出 microSD 卡。

重要须知：请勿在执行读写存储卡的操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

插入 microSD 卡

请注意，存储卡可能随手机一起提供。

1. 打开侧面的小门 (1)。
2. 使 microSD 卡的金色接触区朝上插入插槽 (2)。轻推存储卡使其锁定到位。
3. 牢牢合上侧面的小门 (3)。

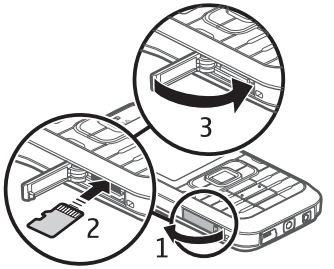

取出 microSD 卡

1. 打开侧面的小门。
2. 轻推存储卡使其弹出，屏幕上会显示**取出存储卡并按 " 确认 "**。拉出存储卡，然后选择**确认**。
3. 牢牢合上侧面的小门。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

为电池充电

将充电器连接至墙壁电源插座。

将充电器连接线插入手机的充电器插孔。

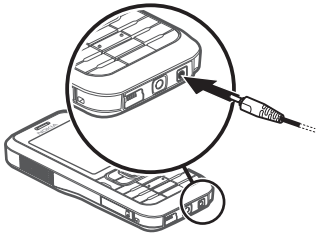

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。使用 AC-4 型充电器为 BL-5B 型电池充电大约需要 80 分钟。

开机和关机

按住电源键。

如果手机提示输入 PIN 码，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。

如果手机要求输入锁码，请输入锁码，然后选择**确认**。原厂设定的锁码为 12345。



设置时间和日期

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家 / 地区，然后输入当地时间和日期。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

正常操作位置

仅在正常操作位置上使用手机。

您的设备装有内置天线。

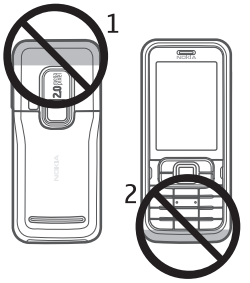

注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。例如，在通话中请勿接触蜂窝天线。接触发送或接收天线会影响无线电通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

蜂窝天线 (1)

蓝牙天线 (2)

配置设置

在使用彩信、聊天室、按键通话、电子邮件、同步、流媒体和浏览器之前，您必须在手机上完成正确的配置设置。您的手机可能会根据所使用的 SIM 卡自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。您还可以通过配置信息直接接收设置，此时只需将其储存在手机中即可。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会显示 **1 条新信息**。选择 **显示**打开信息。要储存设置，请选择**选项** > **储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

设置向导

根据您的服务提供商的情况，**设置向导**可为设备配置运营商 (MMS、 GPRS 和互联网) 及电子邮件设置。除此之外还可以配置其他设置。

要使用这些服务，您可能需要联系服务提供商以启动数据连接或其他服务。

选择**功能表** > **设置** > **设置向导**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

传送数据

要从旧手机传送信息 (如名片夹)，请参见第 78 页的 “数据传送”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

您的手机

按键与组件

听筒 (1)
屏幕 (2)
左选择键和右选择键 (3)
清除键 (4)
功能表键 (5)，以下称为“选择**功能表**”
通话键 (6)
结束键 (7)
Navi™ 滚动键 (8)，以下称为滚动键
数字键 (9)
单声道扬声器 (10)
microSD 卡插槽 (11)
挂带孔 (12)
USB 插孔 (13)
2.5 毫米诺基亚 AV 插孔 (14)
充电器插孔 (15)

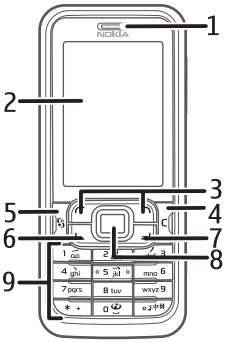

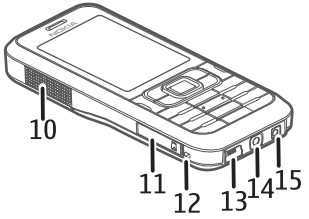

照相机镜头 (16)
照相机闪光灯 (17)
电源键 (18)
音量键 (19)
照相摄像键 (20)

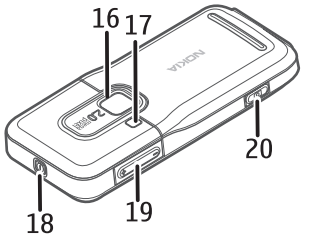

待机状态模式

开机并进行网络注册后，手机就进入待机状态模式，可供您随时使用。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请按通话键。

要使用声控命令或声控拨号功能，请按住右选择键。

要切换情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要启动网络连接，请按住 0。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

当前待机模式

启动当前待机模式后，您可以通过屏幕快速进入常用的应用程序。要选择是否显示当前待机模式，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **待机状态模式** > **当前待机模式** > **开**或**关**。

要进入当前待机模式应用程序，请滚动至所需应用程序并将其选定。在当前待机模式下，当前待机区域顶部会横向显示若干默认应用程序，并且下面会列出日历、待办事项和播放器事件。要选择应用程序或事件，请滚动至相应的应用程序或事件，然后将其选中。

离线情景模式

使用**离线**情景模式，您可以在未接入网络的情况下使用手机。当您启动**离线**情景模式时，手机与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示条区域内以 ✕ 表示。这时，手机不能接收或发送任何无线射频信号，您可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本设备。在对无线电敏感的环境中 (在飞机上或医院里)，请使用离线情景模式。您可以在离线情景模式下使用播放器欣赏音乐。

要退出离线情景模式，请按电源键，然后选择其他情景模式。

重要须知：当选用 “离线” 情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

指示符号

手机已连接至 GSM 网络。

手机处于离线模式，未与任何蜂窝网络连接。请参见第 17 页的 “离线情景模式”。

收到一条或若干条信息，且信息都储存在**信息**的**收件箱**文件夹中。

远程信箱中有收到的新电子邮件。

发件箱中有等待发送的信息。请参见第 33 页的 “发件箱”。

您有未接来电。请参见第 26 页的 “最近通话”。

当**铃声类型**设置为**无声**，且**信息提示音**和**电子邮件提示音**均设置为**关**时显示。请参见第 58 页的 “情景模式”。

手机键盘已锁。请参见第 19 页的 “键盘锁 (键盘保护)”。

扬声器已启动。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

闹铃已启动。

/

手机的所有来电都被转接到留言信箱或另一个号码。如果您有两个电话号码，则第一个号码的转接指示符号是 1，第二个号码的转接指示符号是 2。

已将耳机连接至手机。

与蓝牙耳机的连接已丢失。

D / D+ 数据通话已建立。

GPRS 分组数据连接已建立。 表示该连接被保留， 表示该连接可用。

在支持 EGPRS 的部分网络中启动了分组数据连接。 表示该连接被保留， 表示该连接可用。这些图标表示在网络支持的情况下设备会使用 EGPRS，但设备在进行数据传送时不一定使用 EGPRS。

蓝牙功能已启动。

正在使用蓝牙连接传输数据。请参见第 79 页的 “蓝牙连接”。

USB 连接已建立。

此外，还可能显示其他指示符号。

滚动和选择

要向左、向右、向上或向下滚动，请按滚动键相应的一边。要选择突出显示的条目，请按滚动键的中央。

标记和取消标记条目

要标记或取消标记应用程序中的某个列表条目，请按 **#**。要标记或取消标记列表中若干连续的条目，请按住 **#**，然后按向上或向下滚动键。

功能表

您可以通过功能表进入手机中的各项功能。要进入主功能表，请按功能表键；以下称为 “选择**功能表**”。

要打开应用程序或文件夹，请滚动至所需应用程序或文件夹，然后按滚动键。

要更改功能表视图，请选择**功能表** > **选项** > **更改功能表视图**，然后选择一个视图类型。

如果您更改了功能表中各功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要关闭应用程序或文件夹，可根据需要，反复选择**返回**和**退出**返回主功能表；或选择**选项** > **退出**。

要显示各个打开的应用程序并在它们之间进行切换，请选择并按住**功能表**。这时将打开应用程序切

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

换窗口，其中会列出已打开的应用程序。滚动至所需应用程序，然后将其选中。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。

查看存储空间的使用情况

要查看存储空间的使用情况，请选择**功能表** > **选项** > **存储详情** > **手机存储**或**存储卡**。如果手机存储空间不足，请将部分文件删除或移至存储卡中。

欢迎使用应用程序

首次开机时，**欢迎使用**应用程序将会启动。通过**欢迎使用**应用程序，您可以访问下列应用程序：

教程 — 了解手机的各项功能以及这些功能的使用方法。

设置向导 — 配置各项连接设置。

传送 — 从其他兼容手机复制或同步数据。

此后如需打开欢迎使用应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > **欢迎使用**。

教程

本教程包括手机功能简介以及手机的使用说明教程。首次开机时，本教程会自动启动。要自行启动本教程，请选择**功能表** > **教程**及所需的教程选项。

音量控制

要在通话过程中或播放音频文件时调节听筒或扬声器的音量，请按音量键。

要在通话过程中启动扬声器，请选择**扬声器**。

要在通话过程中关闭扬声器，请选择**手机听筒**。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

键盘锁（键盘保护）

为防止无意中按下按键，您可以锁定键盘。

要在待机模式下锁定键盘，请按左选择键并在 1.5 秒内按 *。要将手机设定为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡** > **键盘自动锁闭前的时间** > **用户自定义**及所需时间。

要在待机模式下解锁键盘，请选择**开锁**并在 1.5 秒内按 *。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

密码功能

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**，可设置手机使用密码功能的方式。

锁码

锁码 (5 位数字) 有助于防止他人未经您的许可擅自使用您的手机。预设的锁码是 12345。请更改此锁码，并将新锁码存放在安全的地方。注意保密，不要将密码与您的手机放在一起。您可以更改保密码，并将手机设置为请求输入保密码。

如果您连续五次输入错误的锁码，手机会忽略继续输入的锁码。请等待 5 分钟，然后重新输入锁码。

当设备锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 有助于防止他人未经您的许可擅自使用您的 SIM 卡。 PIN 码通常随 SIM 卡提供。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供，使用某些功能时需要输入此密码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。如果 SIM 卡带有安全模块，则模块 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。如果 SIM 卡带有安全模块，则签名 PIN 码将随 SIM 卡一起提供。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码，需要输入 PUK 码 (个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需要输入 PUK2 码。

如果密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务提供商查询密码。

限制密码

使用**呼叫限制设置**时，需要输入限制密码 (4 位数字)。请参见第 70 页的 “呼叫限制”。该密码可从服务提供商处获得。

如果您连续三次输错限制密码，该密码将被锁定。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

下载

下载 (网络服务) 是在设备上提供的移动内容商店。

使用**下载**，您可以搜索、预览、购买、下载和升级所需的内容、服务及应用程序。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。可用内容则取决于服务提供商。

选择**功能表** > **下载**。

下载使用网络服务来访问最新内容。有关**下载**功能提供的其他内容，请联系您的服务提供商或相关内容的提供商或开发商。

我的助理

您可以将应用程序下载到手机中。要访问这些应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > **我的助理**。

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

连接兼容耳机

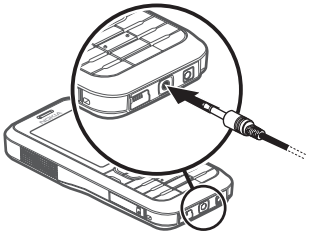

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚确认能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

连接 USB 数据线

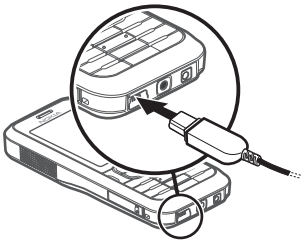

要设置默认的 USB 连接模式，请选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **USB** > **USB 模式**及所需的模式。要设置是否自动启动默认模式，请选择**连接时询问** > **否**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

系上腕带

按照图示连接腕带。有关如何取下手机后盖的说明，请参见第 11 页的“插入 SIM 卡和电池”中的步骤 1。

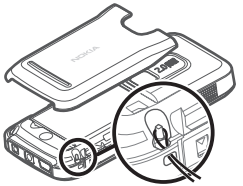

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

通话功能

拨打电话

1 在待机模式下，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。按清除键可删除电话号码。
要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入国际长途码 (+ 用于取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要可省略区号前的 0) 和电话号码。
2 要拨打该号码，请按通话键。
要在通话过程中调节音量，请按音量键。
3 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要使用**名片夹**拨打电话，请选择**功能表** > **名片夹**。滚动至所需姓名；或输入所需联系人姓名的前几个字母，然后滚动至所需姓名。要拨打该号码，请按通话键。

要重拨最近拨打过的电话号码，请在待机模式下按通话键。屏幕上会显示出您最近拨出或试拨过的 20 个电话号码。滚动至所需号码，然后按通话键。

要拨打按键通话，请参见第 82 页的 “按键通话”。

留言信箱

要呼叫您的留言信箱 (网络服务)，请在待机模式下按住 1。

留言信箱是一项网络服务。请向您的服务提供商咨询留言信箱号码。

如果未设置留言信箱号码，要定义该号码，请选择**功能表** > **设置** > **留言信箱**，当屏幕上显示**语音信箱号码**：时，请输入语音信箱号码。

要更改留言信箱号码，请选择**功能表** > **设置** > **留言信箱** > **选项** > **更改号码**，然后输入所需号码。

单键拨号

单键拨号是在待机模式下拨打常用电话号码的一种快捷方式。您可以将电话号码指定给单键拨号键 (2 至 9)。 1 键是为留言信箱保留的。

1 选择**功能表** > **名片夹**，然后选择所需名片。
2 滚动至所需号码，然后选择**选项** > **设定单键拨号**。滚动至所需的单键拨号键，然后选择**设定**。当您返回名片信息视图时，号码一侧的 表示已设定单键拨号。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按单键拨号键，然后按通话键。
- 如果**单键拨号**已设为**开**，可按住单键拨号键直到拨出该电话为止。要将**单键拨号**设为**开**，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机** > **通话** > **单键拨号** > **开**。

要查看指定给单键拨号键的号码，请选择**功能表** > **设置** > **单键拨号**，并滚动至相应的按键图标，然后选择**选项** > **查看号码**。

声控拨号

名片夹中的所有条目都会自动带有声控标签。

请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。

声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中使用声控标签。

注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

1 在待机模式下，按住右选择键。短暂的提示音过后，屏幕上将显示**请讲话**。
如果正在使用带有遥控键的兼容耳机，可按住遥控键。

2 清楚地说出声控命令。手机会播放与您的发音最匹配的声控命令。在 1.5 秒之后，手机会拨出此号码；如果结果不符合您的要求，可在拨出号码之前选择**下一个**及另一个条目。

使用声控命令执行手机功能的方法类似于声控拨号。请参见第 72 页的 “声控命令”。

拨打会议通话

1 要拨打会议通话 (网络服务)，请呼叫第一位与会者。
2 要呼叫第二位与会者，请选择**选项** > **新通话**。第一个通话会被自动保留。
3 第二个呼叫接通后，如果要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项** > **会议通话**。
要在会议通话中增加更多与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项** > **会议通话** > **增加至会议通话**。手机最多可支持在六个与会者 (包括您自己在内) 之间进行的会议通话。
4 要与一位与会者单独通话，请选择**选项** > **会议通话** > **单独通话**。然后选择该与会者，并选择**单独通话**。手机会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。要返回会议通话，请选择**选项** > **增加至会议通话**。
5 要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项** > **会议通话** > **挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。
6 要结束会议通话，请按结束键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要在通话过程中调节音量，请按音量键。

要使来电铃声静音，请选择**关铃声**。

提示：如果手机连接了兼容耳机，可按耳机上的遥控键接听来电和结束通话。

要拒绝接听来电，请按结束键或选择**选项** > **拒绝**。呼叫方会听到忙音。如果您启动了**呼叫转接**选项以便在**手机占线时**转接来电，则当您拒绝接听来电时会转接该来电。

要向呼叫方发送短信息以说明无法接听来电的原因，请选择**选项** > **发送短信息**。您可以启动短信息回复功能并编辑信息文字。请参见第 69 页的“通话”中的**通过短信息拒绝通话**和**短信息**。

通话中选项

您在通话中可以使用的很多选项都是网络服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务。

在通话中选择**选项**，可看到以下部分选项：

转移 — 将保留的通话接入当前通话，并使您自己退出当前通话

替换 — 结束当前通话，转而接听等待中的呼叫

发送双音多频 — 发送双音多频音 (例如密码)。输入双音多频音或在**名片夹**中查找。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按 *。要发送铃声，请选择**确认**。

提示：您可以在名片的**双音多频**栏内增加双音多频音。

呼叫等待

要启动**呼叫等待**功能 (网络服务)，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机** > **通话** > **呼叫等待** > **启动**。

在通话过程中，按通话键可接听等待中的呼叫。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要在两个通话之间切换，请选择**切换**。

通讯记录

在通讯记录中，您可以查看手机记录的有关通话、短信息、分组数据连接、传真和数据通话的信息。

在综合通讯记录中，与您的远程信箱、彩信中心或网页建立的连接均显示为数据通话或分组数据连接。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

注意：升级服务或软件可能会使一些计时器 (包括总计时器) 重设为零。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

最近通话

本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，且手机处于开机状态并位于网络服务区内时，手机才能记录未接来电和已接来电。

要查看近期通话记录 (网络服务)，请选择**功能表** > **通讯记录** > **最近通话**，然后选择通话类型。在待机模式下，可将通话键用作进入**最近通话**记录的快捷方式。

要清除**最近通话**视图中最近通话记录的全部内容，请选择**选项** > **清除近期通话**。要只清除其中一类通话记录，请打开需要清除的记录，然后选择**选项** > **清除列表**。

综合记录

要查看综合记录，请选择**功能表** > **通讯记录**，然后按向右滚动键。

要筛选通讯记录，请选择**选项** > **筛选**，然后选择筛选类型。

要永久删除通讯记录的全部内容，请选择**选项** > **清除记录** > **是**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

选择编辑语言

编写文字时，要快速切换**编辑语言**，选择**选项** > **编辑语言**以及所需的语言。

输入法指示符号

在导航栏内或文字输入区域上方，会显示输入法指示符号。

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

输入文字时要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#**，直到显示所需的输入法指示符号。

更改默认输入法

当**编辑语言**为中文时，要更改默认输入法，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择** > **语言** > **默认输入法**。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

1 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (字母 “ü”在键盘和屏幕上对应于 “v”) ;
2 反复按 *****，直到获得所需的声调为止。
3 按滚动键以突出显示所需的拼音组合，然后将其选中。
4 按滚动键以突出显示所需的汉字，然后将其选中；或者根据所需汉字上显示的数字，按相应的数字键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

笔画的分类如下表所示：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇔	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇏ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇁	乙 ㇁ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇐ ㇂	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

1 依照标准笔画顺序，按相应的数字键来输入所需汉字的笔画。

   如果您不确定笔画所属的分类，可按 6 代替该笔画，然后继续输入接下来的其他笔画。输入区内将会用问号 (“？”) 来表示该笔画。

2 按滚动键以突出显示所需的汉字，然后将其选中；或者按向右滚动键，然后根据所需字符上显示数字，按相应的数字键。

汉字预想

手机会根据您最后输入的汉字预想下一个汉字。从候选字中选择您需要的汉字。要结束预想，请按右选择键；或者开始输入新的文字。

使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9，直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。可输入的字符依赖于选定的**编辑语言**；请参见第 27 页的 “选择编辑语言”。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或按向右滚动键以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

设置英文预想输入法

在**编辑语言**设为英文的情况下输入文字时，要打开或关闭预想英文输入法，请按 *，然后选择**启动预想输入**或**预想输入** > **关**。

使用英文预想输入法

使用英文预想输入法时，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。

1 要输入所需单词，请按 2—9。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。
要输入常用的标点符号，请按 1。

2 当您完成输入后，如果出现的单词正是所需单词，可按向右滚动键或按 0 插入空格以进行确认。
如果出现的不是所需单词，请反复按 *，直到所需的单词出现为止，然后进行确认。
如果单词后出现 “?”，则表示词典中没有您要输入的单词。要向词典中增加单词，请选择**拼写**。使用传统英文输入法输入所需单词 (最长 32 个字母)，然后确认。该单词将被添加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早添加的单词。

关于输入文字的提示

输入文字时还可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或预想字列表时，按 0 可插入空格。
- 按清除键可删除最后输入的符号。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，按清除键可删除光标左侧的字符。
- 要打开特殊字符列表，请按住 *。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

信息

您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理短信息、彩信、电子邮件、演示文稿和文档。您也可以使用蓝牙无线技术接收信息和数据、接收和转发图片信息、接收服务信息和广播信息，以及发送服务命令。

要打开**信息**功能表，请选择**功能表** > **信息**。您可以看到**写信息**功能和默认文件夹列表：

收件箱 — 包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。电子邮件储存在**信箱**文件夹内。要阅读广播信息，请选择**选项** > **广播信息**。

我的文件夹 — 将您的信息整理到文件夹中

信箱 — 连接远程信箱以提取新的电子邮件，或离线查看以前提取的电子邮件。定义了新信箱的设置后，屏幕将显示您指定给该信箱的名称而非**信箱**。

草稿 — 储存尚未发出的信息草稿。

发出的信息 — 储存已发信息，但不包括通过蓝牙发送的信息。

发件箱 — 暂时储存等待发送的信息。

发送情况报告 (网络服务) — 储存关于自己发出的短信息、特殊信息类型 (如名片) 和彩信的发送情况报告。当您向电子邮件地址发送彩信时，可能无法收到彩信的发送情况报告。

编写和发送信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

您必须先正确地定义连接设置，然后才能收发短信息、彩信、电子邮件或连接远程信箱。请参见第 35 页的 “信息设置”。

1 要创建信息，请选择**功能表** > **信息** > **写信息**，然后选择信息类型。要创建**语音信息**，请参见第 31 页的 “语音信息”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

2 按滚动键从**名片夹**中选择收信人或分组；或者在**收件人**栏中输入收信人的电话号码或电子邮件地址。用分号 (;) 分隔各个收信人。
3 在创建电子邮件或彩信时，请按向下滚动键移至主题栏，然后输入信息主题。
4 按向下滚动键移至信息栏，然后编写信息。
当您编写短信息时，信息长度指示符号会显示当前信息中还可再输入的字符数。例如， 10 (2) 表示您还可以输入 10 个字符，而且输入的文字将作为两条信息发送。
要在短信息中使用常用短语，请选择**选项** > **插入** > **常用短语**。要根据常用短语新建一个将作为彩信发送的演示文稿，请选择**选项** > **新建演示文稿**。要在彩信中使用常用短语，请选择**选项** > **插入对象** > **常用短语**。
要在彩信中插入媒体对象，请选择**选项** > **插入对象** > **图像**、**声音片段**或**视频片段**。要创建并插入新的媒体对象，请选择**选项** > **插入新文件** > **图像**、**声音片段**、**视频片段**或**幻灯片**。插入声音片段后，屏幕上会显示 。
要在电子邮件中增加媒体对象，请选择**选项** > **插入** > **图像**、**声音片段**、**视频片段**、**笔记**、**其他**或**常用短语**。
5 要发送信息，请选择**选项** > **发送**。

语音信息

语音信息是由一个声音片段组成的彩信。要创建并发送语音信息，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **信息** > **写信息** > **语音信息**。
2. 在**收件人**栏中，按滚动键从**名片夹**中选择收信人，或者输入电话号码或电子邮件地址。按向下滚动键移至信息栏。
3. 要录制新的声音片段，请按滚动键，或选择**选项** > **插入声音片段** > **新声音片段**。手机即会开始录制。
   要使用以前录制的声音片段，请选择**选项** > **插入声音片段** > **自多媒体资料**，滚动至所需声音片段并将其选中。声音片段应为 .amr 格式。
   要播放声音片段，请选择**选项** > **播放声音片段**。
4. 要发送信息，请选择**选项** > **发送**。

电子邮件设置

使用电子邮件之前，您必须执行以下操作：

- 正确配置互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)。请参见第 71 页的“连接”。
- 正确定义您的电子邮件设置。请参见第 36 页的“电子邮件设置”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

请按照您的电子邮件服务提供商和互联网服务提供商所给的说明进行操作。

收件箱 — 接收信息

选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。

当收件箱中有未读信息时，图标会变为 。

要打开收到的信息，请选择**功能表** > **信息** > **收件箱**，然后选择所需的信息。

重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

查看多媒体对象

要查看彩信中包含的媒体对象列表，请打开所需彩信，然后选择**选项** > **对象**。您可以使用支持的格式将对象打开并将文件储存在手机中；使用蓝牙无线技术或以彩信的形式将其发送至其他兼容设备。

特殊信息类型

您的手机可以接收多种信息，例如网络标志、名片、日历项和铃声。

要打开收到的信息，请选择**功能表** > **信息** > **收件箱**，然后选择所需的信息。您可以将特殊信息内容储存在手机中。例如，要将收到的日历项存入日历，请选择**选项** > **存入日历**。

注意：仅当您的服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

服务信息

服务信息 (网络服务) 是指一些通知 (例如新闻标题)，其中可能包含短信息或浏览器服务的地址。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

我的文件夹

您可以将信息整理到文件夹中、创建新文件夹、重新命名文件夹和删除文件夹。

选择**功能表** > **信息** > **我的文件夹**。要创建文件夹，请选择**选项** > **新建文件夹**，然后输入文件夹的名称。

信箱

选择**功能表** > **信息** > **信箱**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

当您打开**信箱**时，屏幕上会显示**连接至信箱**？。选择**是**可连接您的信箱 (网络服务) ；选择**否**可离线查看以前提取的电子邮件。

此后如果要连接信箱，请选择**选项** > **连接**。

创建新的信箱时，您指定的信箱名称会取代**信箱**。您最多可以拥有六个信箱。

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项** > **断开连接**。

从信箱提取电子邮件

重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

1 选择**功能表** > **信息** > **信箱** > **选项** > **连接**。
2 选择**选项** > **提取电子邮件**，然后从以下选项中进行选择：
新信息 — 将所有新电子邮件提取到手机中
所选信息 — 仅提取已标记的电子邮件
所有信息 — 从信箱中提取所有邮件
3 提取电子邮件后，您可以继续在线查看电子邮件。选择**选项** > **断开连接**，即可断开连接并离线查看已提取的电子邮件和标题。
4 要打开电子邮件，请将其选中。如果尚未将电子邮件提取到设备中，且您处于离线状态并选择了**打开**，则设备会询问您是否要从信箱中提取电子邮件。

要查看电子邮件附件 (以 表示)，请选择**选项** > **附件**。您可以提取、打开或储存所支持格式的附件。

删除电子邮件

要从手机中删除电子邮件，但仍将其保留在远程信箱内，请选择**功能表** > **信息** > **信箱** > **选项** > **删除** > **仅从手机**。电子邮件标题仍会保留在手机中。要将标题一并删除，请先从您的远程信箱中删除电子邮件，然后再次将手机连接至远程信箱以更新手机中电子邮件的状态。

要从手机和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项** > **删除** > **从手机和服务器**。

要撤销从手机和服务器中同时删除电子邮件的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件，然后选择**选项** > **撤销删除**。

发件箱

发件箱文件夹用于临时储存等待发送的信息。要进入发件箱文件夹，请选择**功能表** > **信息** > **发件箱**。其中的信息可以是以下状态：

正在发送 — 手机正在发送信息。

正在等待或**发送暂缓** — 手机正在等待发送信息或电子邮件。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

重新发送于 ... (时间) — 发送失败。手机会在指定的等待时间后再次尝试发送信息。要立即重试发送该信息，请选择**选项** > **发送**。

发送推迟 — 要将发件箱文件夹中的信息置于保留状态，请滚动至正在发送的信息，然后选择**选项** > **推迟发送**。

发送失败 — 尝试发送信息的次数达到最大次数后仍无法发送。

信息播报

使用**信息播报**，您可以收听接收到的短信息、彩信和电子邮件。

要收听**收件箱**或**信箱**中的信息，请滚动至所需信息或标记多个信息，然后选择**选项** > **收听**。要跳至下一条信息，请按向下滚动键。

提示：当手机在待机模式下显示 **1 条新信息**或 **1 封新电子邮件**时，如果要收听接收到的信息，请按住左选择键直至**信息播报**启动为止。

信息播报设置

要选择用于播放信息的默认语言和语音，并调整语音属性 (如语速和音量)，请选择**功能表** > **设置** > **语音**。

要自动检测信息所用语言并使用相应的语言来阅读信息，请选择**语言检测** > **开**。阅读信息时，如果没有相应语言的语音，或者**语言检测**设为**关**，设备会使用默认语言。

要查看语音详情，请按向右滚动键移至所需语音，然后选择**选项** > **语音详情**。要测试语音，请滚动至所需语音，然后选择**选项** > **播放语音**。

查看 SIM 卡中的信息

查看 SIM 卡信息之前，请先将其复制到手机的文件夹中。

1 选择**功能表** > **信息** > **选项** > **SIM 卡信息**。
2 标记要复制的信息。
3 要复制标记的信息，请选择**选项** > **复制**以及要将信息复制到其中的文件夹。

广播信息

您还可以接收由服务提供商发出的各种信息 (如天气预报或交通状况等) (网络服务)。要启动该服务，请参见第 37 页 “广播信息设置”中的**广播信息**。

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **广播信息**。

分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

服务命令

要输入服务命令 (亦称 USSD 命令)，例如请求启动网络服务的命令，并将其发送给您的服务提供商，请选择**功能表** > **信息** > **选项** > **服务命令**。要发送命令，请选择**选项** > **发送**。

信息设置

短信息设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **短信息**，其中包含以下选项：

信息中心 — 列出所有已定义的信息中心

使用中的信息中心 — 定义用于发送短信息和特殊信息类型 (如名片) 的信息中心

字符编码方式 > **支持全部字符** — 将您要发送的信息中的所有字符设定为按原样发送。如果选择**支持简化字符**，带有重音符号或其他符号的字符则可能会被转换为其他字符。

接收报告 (网络服务) — 当设置为**是**时，**发送情况报告**中会显示已发信息的状态 (**发送暂缓**、**发送失败**、**已送达**)。

信息有效期 — 如果无法在有效期内将信息送达收信人，则信息服务中心会删除该信息。请注意，此功能需网络支持。

信息发送格式 — 定义信息的发送方式。默认设置为**文字**。

首选连接 — 您可以通过普通的 GSM 网络或分组数据连接 (如果网络支持) 来发送短信息。

经相同信息中心回复 (网络服务) — 在选择**是**后，如果收信人回复您的信息，则回复的信息将通过相同的信息服务中心号码传送。某些网络不提供此选项。

彩信设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **彩信**，其中包含以下选项：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小。如果选择**原分辨率**，设备将不会调整图像大小。

彩信编写模式 — 如果选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，手机会提示您。要将手机设置为阻止您发送不受支持的信息，请选择**限制**。如果选择**不限**，则设备不会对信息的创建进行限制，但收信人可能无法查看您发出的信息。

使用的接入点 — 选择用作彩信首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 如果希望只在您处于注册网络的服务区内时才接收彩信，请选择**注册网络自动提取**。要始终接收彩信，请选择**始终自动提取**。要手动提取彩信，请选择**手动**。如果不想接收彩信或广告，请选择**关**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

允许匿名信息 — 如果要拒收匿名发信人发出的彩信，请选择**否**。

接收广告 — 定义是否允许接收彩信广告。

接收报告 — 如果希望在**发送情况报告**中显示已发信息的状态 (**发送暂缓**、**发送失败**或**已送达**)，请选择**是**。当您向电子邮件地址发送彩信时，可能无法收到发送情况报告。

不允许发送报告 > **是** — 不允许发送信息的发送情况报告

信息有效期 (网络服务) — 如果无法在有效期内将信息送达收信人，则彩信中心会删除该信息。

电子邮件设置

信箱设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **电子邮件** > **信箱**，然后选择所需的信箱。

如果尚未定义任何信箱设置，手机会询问您是否要定义这些设置。

连接设置 > **接收电子邮件**和**发送电子邮件** — 定义电子邮件的正确设置，具体请向您的电子邮件服务提供商咨询。

用户设置

选择**用户设置**，其中包含以下设置：

我的名称 — 输入要在发出的电子邮件中显示的姓名。

发送信息 (网络服务) — 要设置电子邮件的发送时间，请选择**立即发送**或**下次连接时发送**。

给自己发送副本 — 选择**是**可将电子邮件副本发送到**我的电子邮件地址**：中定义的地址。

包括签名 — 选择**是**可在电子邮件中插入签名，然后创建或编辑签名文字。

新电子邮件提示 — 如果不希望接收有关新邮件的提示，请选择**关**。

提取设置

选择**提取设置**，其中包含以下设置：

可提取的电子邮件 — 要只提取标题，请选择**仅标题**。要限制所提取数据的数量，请选择**大小限制**，然后输入每封电子邮件的最大数据量 (以千字节为单位)。要提取电子邮件和附件，请选择**邮件和附件**。**大小限制**和**邮件和附件**选项仅适用于 POP3 信箱。

提取数量 — 要限制从远程信箱收件箱中提取的电子邮件数量，请选择**自收件箱** > **电子邮件数量**，然后输入最多可提取的电子邮件数量。对于**自文件夹**中列出的您所申请的其他文件夹 (仅适用于 IMAP4 信箱)，您也可以限制从这些文件夹中提取的电子邮件数量。

IMAP4 文件夹路径 (仅适用于 IMAP4 信箱) — 定义 IMAP4 信箱的文件夹路径。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

订阅文件夹 (仅适用于 IMAP4 信箱) — 选择要申请的信箱文件夹。要申请或取消申请某一文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**选项** > **申请**或**取消申请**。

自动提取

选择**自动提取**，其中包含以下设置：

电子邮件通知 — 要在远程信箱中收到新电子邮件时自动将邮件标题提取到设备中，请选择**接收并自动更新**或**仅限注册网络**。

电子邮件提取 — 要按设定的间隔时间自动提取电子邮件的标题，请选择**启动**；或者如果您只希望在处于注册网络的服务区内时才提取标题，请选择**仅限注册网络**。最多可从两个信箱自动提取电子邮件标题。在**提取日**、**提取小时**和**提取间隔时间**中，可以设置提取标题的日期、时间以及频率。

您不能同时启动**电子邮件通知**和**电子邮件提取**。

服务信息设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **服务信息**，其中包含以下设置：

服务信息 — 允许或拒绝接收服务信息。

下载信息 — 自动或手动下载服务信息。

广播信息设置

请向您的服务提供商咨询是否提供了广播信息 (网络服务)、可用的栏目及相关的栏目号码。

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **广播信息**，其中包含以下设置：

广播信息接收 — 选择**开**或**关**。

语言 — 选择要接收哪些语言的广播信息。

栏目检测 — 要自动储存收到的广播信息中列出的、您以前不知道的栏目号码，请选择**开**。

其他设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **其他**，其中包含以下设置：

储存已发信息 — 选择此选项可在**发出的信息**文件夹中为所有已发短信息、彩信或电子邮件保留一份副本。

信息存储数量 — 定义一次最多可以在发出的信息文件夹内储存多少条已发信息。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 选择将信息储存到手机存储器还是存储卡中。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

聊天室

使用聊天室功能，您可以与他人进行交谈，还可以加入特定主题的论坛 (聊天室通话组) (网络服务)。

请向您的服务提供商咨询是否提供了聊天室服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用他们所提供的服务的说明。

连接聊天室服务器

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室**。

1 要登录聊天室，请选择**选项** > **登录**。
2 输入您的用户识别码和密码。

要注销，请选择**选项** > **注销**。

聊天室设置

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **选项** > **设置**。

要编辑聊天室应用程序的设置，请选择**首选项**。要设置哪些人可以看到您在线，请选择**显示我的连接状态**。要设置哪些人可以向您发送信息或邀请，请选择**允许信息来自**或**允许邀请来自**。

要编辑聊天室服务器的连接设置，请选择**服务器**，滚动至所需服务器，然后选择**选项** > **编辑**。有关设置详情，请向您的服务提供商咨询。要定义新服务器的设置，请选择**选项** > **新服务器**。

要选择默认服务器，请选择**默认服务器**，然后选择所需服务器。

要在指定的日期和时间自动连接聊天室服务器，请选择**聊天室登录类型** > **自动**。要仅在处于注册网络服务区内时才自动连接，请选择**注册网络自动登录**。要在启动聊天室应用程序时自动连接，请选择**应用程序启动时**。要手动连接，请选择**手动**。

要设置自动建立连接的日期和时间，请选择**自动登录日**和**自动登录时间**。

加入和离开聊天室通话组

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **聊天室通话组**。

仅当服务提供商支持该功能时，您才可以使用聊天室通话组。

要加入某一聊天室通话组，请将其选中，然后输入您的显示名称。如果要加入的聊天室通话组不在列表内，但您知道其识别码，请选择**选项** > **加入新通话组**，然后输入该通话组的识别码。

要离开聊天室通话组，请选择**选项** > **离开聊天室通话组**。

查找聊天室通话组和用户

要查找通话组，请选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **聊天室通话组** > **选项** > **查找**。您可以按**通话组名称**、**主题**或**成员** (用户识别码) 来查找聊天室通话组。要

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

加入或储存查找过程中找到的某一通话组，请滚动至该通话组，然后选择**选项** > **加入**或**储存**。

要搜索新的联系人，请选择**聊天室联系人** > **选项** > **新聊天室联系人** > **从服务器搜索**。要开始与新的聊天室用户进行会话，请滚动至该用户，然后选择**选项** > **打开会话**。要储存新联系人，请选择**加至聊天室联系人**。

在聊天室通话组中聊天

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **聊天室通话组**。

加入聊天室通话组后，您可以查看该通话组中的交互信息，并发送您自己的信息。

要发送信息，请编写信息内容，然后按滚动键或通话键。

要向某位通话组成员发送私人信息 (如果通话组支持此操作)，请选择**选项** > **发送私人信息**，选择收信人并编写信息内容，然后按滚动键。

要回复发送给您的私人信息，请滚动至该信息，然后选择**选项** > **回复**。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组 (如果通话组支持此操作)，请选择**选项** > **发送邀请**，选择您要邀请的联系人，编写邀请信息，然后选择**发送**。

启动和查看个人会话

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **会话**。

手机将会列出当前正在与您会话的聊天室用户。

用户旁边的 表示您收到了该用户发出的新信息。

要查看正在进行的会话，请选择所需用户。要发送信息，请编写信息内容，然后按滚动键。要返回会话列表但不关闭会话，请选择**返回**。

要启动新会话，请选择**选项** > **新会话** > **从名片夹中选择**，然后从当前在线的已存聊天室联系人列表中进行选择，或者选择**输入用户识别码**输入该用户的识别码。

要结束会话，请选择**选项** > **结束会话**。

要将某一用户储存为聊天室联系人，请滚动至该用户，然后选择**选项** > **加至聊天室联系人**。

要禁止接收某一用户发出的信息，请滚动至该用户，然后选择**选项** > **禁止选项** > **增加至禁止的列表**。

聊天室联系人

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **聊天室联系人**。

要手动创建新联系人，请选择**选项** > **新聊天室联系人** > **手动输入**。填写**用户识别码**栏和**昵称**栏，然后选择**完成**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要开始或继续与某一联系人会话，请滚动至该联系人，然后选择**选项** > **打开会话**。

创建新的聊天室通话组

选择**功能表** > **应用程序** > **聊天室** > **聊天室通话组** > **选项** > **创建新通话组**。输入通话组的设置。

限制加入聊天室通话组

要创建封闭的聊天室通话组，请创建一个通话组成员列表。只有列表中的用户才能加入该封闭通话组。选择**聊天室通话组**视图，滚动至所需的通话组，然后选择**选项** > **通话组** > **设置** > **通话组成员** > **仅选定的成员**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

名片夹

您可以储存和管理名片信息，如姓名、电话号码和地址。

管理名片夹

选择**功能表** > **名片夹**。

要增加新名片，请选择**选项** > **新名片**。填写所需的栏目信息，然后选择**完成**。

要修改某一张名片，请滚动至该名片，然后选择**选项** > **修改**。

要为某一张名片设定默认号码和地址，请选择该名片，然后选择**选项** > **默认值**。滚动至所需的默认选项，然后选择**设定**。

要从 SIM 卡向手机存储器复制姓名和电话号码，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**。滚动至需要复制的姓名或标记所需姓名，然后选择**选项** > **复制至名片夹**。

默认情况下，名片夹信息储存于手机存储器中。要从名片夹向 SIM 卡复制电话号码、传真或寻呼机号码，请滚动至需要复制的名片，然后选择**选项** > **复制至 SIM 卡电话簿**。

要查看固定拨号号码的列表，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **固定拨号号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

当固定拨号启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

管理名片分组

创建名片分组后，您可以同时向多个收信人发送短信息或电子邮件。

1. 选择**功能表** > **名片夹**。
2. 按向右滚动键，然后选择**选项** > **新建分组**。
3. 输入分组名称，然后选择该分组。
4. 选择**选项** > **增加成员**。
5. 标记要增加至分组的名片，然后选择**确认**。

增加来电铃声

您可以为各名片和名片分组设置来电铃声 (也可以将视频设为来电铃声)。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

1 选择**功能表** > **名片夹**。
2 要为某一张名片增加来电铃声，请选择该名片，然后选择**选项** > **来电铃声**及所需的铃声。
要为某一个名片分组增加来电铃声，请按向右滚动键移至分组列表，然后滚动至该名片分组。选择**选项** > **来电铃声**，然后为该名片分组选择来电铃声。

要删除个人或分组的来电铃声，请选择**默认铃声**作为来电铃声。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

影音工具

多媒体

使用**多媒体**，您可以储存和整理图像、视频、音乐曲目、声音片段、播放列表、流媒体链接、 .ram 文件以及演示文稿。

选择**功能表** > **多媒体**。要打开一个文件夹 (如**图像**)，请选择该文件夹。

要打开一个文件，请选择该文件。该文件会在相应的应用程序中打开。

您可以从兼容 PC 将视频传送至手机，还可使用分组数据连接将视频片段从兼容互联网视频服务处下载至手机。

要将某张图像设为壁纸，请选择**图像**，然后滚动至所需图像。选择**选项** > **图像用途** > **设为壁纸**。要将图像设定给某一张名片，请选择**设定给名片**。

要将某段视频设为视频铃声，请选择**视频片段**，然后滚动至所需视频。选择**选项** > **视频用途** > **设为铃声**。要将某段视频设定给名片，请选择**设定给名片**。

要将文件复制到手机存储或存储卡中，请滚动至一个文件或标记多个文件，然后选择**选项** > **整理** > **复制至手机存储**或**复制至存储卡**。

要创建图像或视频文件夹并将文件移至其中，请选择**图像**或**视频片段**，然后滚动至某个文件。选择**选项** > **整理** > **新建文件夹**及存储器，然后为文件夹输入名称。标记您希望移至该文件夹的文件，然后选择**选项** > **整理** > **移至文件夹**以及该文件夹。

下载文件

选择**功能表** > **多媒体**，然后选择要下载的文件类型所在的文件夹以及下载功能 (如**图像** > **下载图案**)。此时，浏览器将会打开。选择所需书签以便从相应的网站下载内容。

编辑图像

要编辑**多媒体**中的图像，请滚动至所需图像，然后选择**选项** > **编辑**。

要裁剪图像，请选择**选项** > **应用效果** > **裁剪**。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**或从列表中选择一个预设的长宽比。如果选择**手动**，图像的左上角会出现一个小十字。滚动选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，表示裁剪出的图像。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

如果您选择了预设长宽比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用滚动键。要冻结选定区域，请按滚动键。要在图像中移动选定区域，请使用滚动键。要选择需要裁剪的区域，请按滚动键。

要消除图像中的红眼效果，请选择**选项** > **应用效果** > **消除红眼**。将十字光标移动到红眼上，然后按滚动键。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小以使其与红眼大小一致，请按向上、向下、向左或向右滚动键。要消除红眼效果，请按滚动键。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏方式查看图像，请按 *。要返回普通视图，请再次按 *。
- 要顺时针或逆时针旋转图像，请按 3 或 1。
- 要放大或缩小图像，请按 5 或 0。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右滚动键。

编辑视频片段

要编辑**多媒体**中的视频片段以便创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择**选项** > **视频编辑** > **选项** > **编辑视频片段**。

在视频编辑器中，您可以看到两个时间线：视频片段时间线和声音片段时间线。增加至视频中的图像、文字或转换效果会显示在视频片段时间线中。

要在两个时间线之间切换，请按向上或向下滚动键。

要修改视频，请从以下**编辑视频片段**选项中进行选择：

剪切 — 在剪切视频片段视图中剪切视频片段。

增加颜色效果 — 在视频片段中插入颜色效果。

使用慢动作 — 放慢视频片段的速度。

静音或**取消静音** — 使原始视频片段静音或取消静音。

移动 — 将视频片段移至选定位置。

调节音量 — 调节音量级别。

删除 — 从视频中删除视频片段。

制作副本 — 为选定的视频片段制作副本。

编辑文字 (仅在增加文字后显示) — 移动、删除文字或为文字制作副本；更改文字的颜色和样式；定义文字在屏幕上显示的时间；为文字增加效果。

编辑图像 (仅在增加图像后显示) — 移动、删除图像或为图像制作副本；定义图像在屏幕上显示的时间；为图像设置背景或颜色效果。

编辑声音片段 (仅在增加声音片段后显示) — 剪切或移动声音片段、调整声音片段的长度、删除声音片段或为声音片段制作副本。

编辑转换效果 — 有三种类型的转换效果：视频开始时、视频结束时及两个视频片段之间的转换效果。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

您可以在视频的第一个转换效果启动时选择起始转换效果。

插入 — 选择**视频片段**、**图像**、**文字**、**声音片段**或**新声音片段**。

电影 — 以全屏或微缩图像的方式预览电影、储存或发送电影、将电影剪切为适当大小以便通过彩信发送。

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项** > **拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按滚动键，然后选择**拍摄快照**。

要储存视频，请选择**选项** > **电影** > **储存**。要定义**使用的存储**，请选择**选项** > **设置**。

要发送视频，请选择**发送** > **经彩信**、**经电子邮件**或**经蓝牙**。有关能够发送的最大彩信的详情，请向您的服务提供商咨询。如果视频过大，以致无法通过彩信发送，屏幕上会显示 ✉。

从 PC 传送视频

要从兼容 PC 传送视频，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接。

对用来进行视频传送的 PC 的要求：

- Microsoft Windows XP 操作系统 (或更新版本)
- 诺基亚 PC 套件
- 诺基亚视频管理器应用程序 (诺基亚 PC 套件的附加应用程序)

要使用诺基亚视频管理器传送视频，请连接兼容 USB 数据线或启动蓝牙连接，然后选择 **PC 套件**作为连接模式。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **USB** > **USB 模式**。

针对视频文件的代码转换和传送操作，诺基亚视频管理器已进行了优化处理。有关通过诺基亚视频管理器传送视频的信息，请参见诺基亚视频管理器帮助。

照相摄像

要使用照相机，请按照相摄像键；或选择**功能表** > **影音工具** > **照相摄像**。

要拍摄图像，请按照相摄像键。图像会储存到**多媒体**的**图像**文件夹中，且屏幕上会显示该图像。要返回取景窗口，请选择**返回**。要删除图像，请按清除键。

要进行放大或缩小，请按向上或向下滚动键。

要连续拍摄图像，请选择**选项** > **连拍模式** > **开**。当您按滚动键时，照相机会以很短的时间间隔连拍六张图像，并将这些图像以图标形式显示在屏幕上。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要打开闪光灯，请选择**选项** > **闪光灯** > **开**。如果您选择**自动**，则闪光灯会在需要时自动打开。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

在光线较暗的情况下，要使用夜间模式，请选择**选项** > **夜间模式** > **开**。

要使用自动定时器，请选择**选项** > **自动定时器**，然后选择您希望照相机在拍摄图像之前的等待时间。按滚动键，定时器计时开始。

要调整白平衡或色调，请选择**选项** > **调整** > **白平衡**或**色调**。

要录制视频，请选择**选项** > **视频模式**或按向右滚动键。屏幕左上角会显示 ◂ ▸，表示手机处于视频模式。要开始录制，请按照相摄像键或滚动键。要停止录制，请按照相摄像键。

要使用全景模式，请选择**选项** > **全景模式**或按向右滚动键。屏幕左上角会显示◂ ，表示手机处于全景模式。按照相摄像键即可开始拍摄全景图像。屏幕上会显示全景预览。向右或向左慢慢转动。您无法改变方向。如果屏幕上显示红色箭头，表示转动速度过快。要停止使用全景模式，请再次按照相摄像键。

照相摄像设置

本设备支持拍摄分辨率为 1600 x 1200 像素的图像。

要更改照相摄像的设置，请选择**功能表** > **影音工具** > **照相摄像** > **选项** > **设置**。

选择**图像**，其中包含以下设置：

图像质量、**图像分辨率** — 图像质量越好分辨率越高，所占用的存储空间也就越大。

显示拍摄的图像 — 要在拍摄图像后不显示该图像，请选择**否**。

默认图像名称 — 更改所拍摄图像的命名方式。

使用中的存储 — 选择要将图像储存到手机存储器还是存储卡中。

选择**视频片段**，其中包含以下设置：

长度 — 如果设置为**最长**，则视频片段的录制长度仅受可用存储空间的限制。如果设置为**短**，则视频片段的录制长度将适当优化以便通过彩信发送。

视频分辨率 — 选择视频分辨率。

默认视频名称 — 选择视频片段的命名方式。

使用中的存储 — 选择要将视频片段储存到手机存储器还是存储卡中。

播放器

要打开播放器，请选择**功能表** > **播放器**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

音乐库

音乐库是一个包含可用音乐曲目的数据库。在音乐库中，您可以选择要播放的音乐，也可以创建和管理曲目列表。

要打开音乐库，请在播放器主视图中选择**选项** > **音乐库**。

要更新音乐库并在设备存储器和存储卡中搜索音乐曲目，请选择**选项** > **更新音乐库**。

您可以通过多种方式从音乐库中选择要播放的音乐。例如，要播放特定的音乐专辑，请选择**专辑**，滚动至所需音乐专辑，然后选择**选项** > **播放**。要播放音乐专辑中的特定曲目，请选择**专辑**及所需专辑，标记要播放的曲目，然后选择**选项** > **播放**。

曲目列表

要编辑并储存您自己的曲目列表，请选择**曲目列表** > **选项** > **新建曲目列表**。选择用来储存该曲目列表的存储空间，并输入该曲目列表的名称。标记所需的曲目，然后按滚动键。

要播放曲目列表，请选择**曲目列表**，滚动至所需的曲目列表，然后选择**选项** > **播放**。

您可以将曲目从其他视图增加至已存曲目列表中。例如，要增加音乐专辑，请选择**专辑**，找到并滚动至所需音乐专辑，然后选择**选项** > **增加至曲目列表** > **已存曲目列表**。选择要将该音乐专辑增加至其中的曲目列表。

欣赏音乐

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要开始或暂停播放，请按滚动键。要跳至下一首或上一首曲目，请按向下或向上滚动键。要快进或快倒，请按住向下或向上滚动键。

要查看当前播放的曲目列表，请选择**选项** > **打开“正在播放”**。

要返回待机模式并使播放器继续在后台播放，请按电源键。

要重复播放音乐曲目，请选择**选项** > **自动循环播放**。选择**全部**可重复播放当前播放的所有曲目，选择**一首**可重复播放当前播放的曲目，选择**关**则不重复播放任何曲目。

要按随机顺序播放音乐，请选择**选项** > **随机播放** > **开**。

音频设置

要调整音调并为声音应用效果，请选择**选项** > **音频设置**。

均衡器

要在播放音乐时增强或减弱频率以及修改音乐的声音效果，请选择**选项** > **音频设置** > **均衡器**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要使用预设，请滚动至所需预设，然后选择**选项** > **启动**。

创建新预设

1. 要创建新预设，请选择**选项** > **新预设**，然后输入预设名称。
2. 要在不同频段间切换，请按向左或向右滚动键。要在频段中增强或减弱声音频率，请按向上或向下滚动键。
3. 选择**返回**。

录音器

录音器能够录下通话内容和语音备忘。如果是录制通话内容，在录制过程中通话各方都会听到一声蜂鸣声。

录制的文件会储存在**多媒体**中。请参见第 43 页的“多媒体”。

选择**功能表** > **影音工具** > **录音器**。要录制声音片段，请选择**选项** > **录制声音片段**；或选择 ●。要播放录音，请选择 ▶。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件 (如视频片段)，或通过打开流媒体链接流式播放网上的媒体文件。并非所有文件格式或文件格式的所有版本均受 RealPlayer 支持。

要打开 RealPlayer，请选择**功能表** > **影音工具** > RealPlayer。

播放媒体文件

要在 RealPlayer 中播放媒体文件，请选择**选项** > **打开**，然后从以下选项中进行选择：

最近播放片段 — 播放最近播放过的媒体文件

已存的片段 — 播放储存在手机存储器或存储卡中的媒体文件

要流式播放网上的内容，请：

- 选择多媒体中储存的流媒体链接。设备将与流媒体服务器建立连接。
- 在浏览网络时，打开一个流媒体链接。

要流式播放网上的直播内容，您必须先配置默认接入点。请参见第 71 页的“接入点”。

许多服务提供商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

在 RealPlayer 中，您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址；而不能打开 http:// 形式的 URL 地址。但是，RealPlayer 可以识别指向 .ram 文件的 http 链接，这是因为 .ram 文件是包含 rtsp 链接的文本文件。

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

播放时的快捷方式

按向上或向下滚动键可在媒体文件中向前或向后搜索。

按音量键可增大或减小音量。

可视收音机

您可以将可视收音机应用程序当作调频收音机来使用。这种调频收音机不仅具有自动搜索功能和预设电台功能；而且当您收听的电台提供可视收音机服务时，您还能在手机屏幕上查看到与广播节目相关的实时信息。可视收音机服务使用分组数据连接 (网络服务)。

要使用可视收音机服务，必须满足以下要求：

- 广播电台和您的服务提供商都必须支持此项服务。
- 必须定义互联网接入点以便访问网络运营商提供的可视收音机服务器。
- 广播电台必须已定义正确的可视收音机服务识别码且已启动可视收音机服务。

手机处于离线模式时无法启动可视收音机。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。

警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要打开可视收音机，请选择**功能表** > **影音工具** > **收音机**。

要关闭收音机，请选择**退出**。

搜索和储存广播电台

要在打开收音机后启动电台搜索，请选择 或 。找到电台后，搜索即停止。要储存电台，请选择**选项** > **储存电台**。为电台选择一个存储位置。输入电台的名称，然后选择**确认**。

收音机功能

要调节音量，请按音量键。

选择 或 可滚动至下一个或上一个已存电台。如果未储存任何电台，则这两个按钮不可用。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使用兼容耳机时，按耳机上的遥控键也可以滚动至下一个已存广播电台。

要储存当前电台，请选择**选项** > **储存电台**，然后选择一个预设位置并输入电台名称。

要手动设置电台频率，请选择**选项** > **手动搜索**。

要使收音机在后台播放并使设备转到待机模式，请选择**选项** > **后台播放**。

电台列表

打开收音机后，选择**选项** > **电台**。您可以使用电台列表来管理设备中储存的广播电台。

电台设置

滚动至电台列表中的所需电台，按滚动键，然后选择**编辑**以更改该电台的参数。

查看可视内容

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。

要查看当前电台的可视内容，请选择 。

如果可视服务识别码未储存在电台列表中，则设备会要求您提供可视服务识别码。请输入可视服务识别码，然后选择**确认**。如果您没有可视服务识别码，请选择**提取**访问电台目录 (网络服务)。

要结束可视内容馈送，但不关闭调频收音机，请选择**关闭**。

要设置灯光效果和节电保护等待时间，请选择**选项** > **屏幕设置**。

可视收音机设置

打开收音机后，选择**选项** > **设置**，其中包含以下设置：

启动铃声 — 启动或关闭设备的启动铃声

自动启动服务 — 启动或关闭可视内容的自动显示功能

接入点 — 选择接入点

电台目录

使用电台目录 (网络服务)，您可以从列表 (按不同文件夹分组) 中选择启动了可视收音机服务的广播电台或传统的广播电台。

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。

通过可视内容视图进行访问

要提取当前收听的广播电台的可视服务识别码并启动其可视内容，请选择 ，然后选择**提取**。与电台目录建立连接后，请从文件夹列表中选择距离您当前所在位置最近的地点，然后按滚动键。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

设备会将当前收听的电台的频率与列表中广播电台的频率进行比较。如果找到匹配的频率，则会显示当前收听的广播电台的可视服务识别码。选择**确认**即可开始查看可视内容。

如果找到多个相匹配的广播电台频率，则会以列表形式显示这些广播电台及其可视服务识别码。

选择所需的广播电台。屏幕上会显示收听的广播电台及其可视服务识别码。选择**确认**即可开始查看可视内容。

通过选项进行访问

要从电台列表访问电台目录 (网络服务)，请选择**选项** > **电台目录**。

连接至电台目录后，请从位置列表中选择距离您当前所在位置最近的地点。

提供可视内容的广播电台以 表示。

选择所需的广播电台，然后从以下选项中进行选择：

收听 — 收听突出显示的广播电台。要确认频率设置，请选择**是**。

启动可视服务 — 打开选定广播电台的可视内容 (如果可用)

储存 — 将选定广播电台的详情储存至电台列表

详情 — 查看频道信息

Flash 播放器

使用 **Flash 播放器**，您可以查看和播放专为移动设备制作的 Flash 文件，还可与其互动。

选择**功能表** > **影音工具** > **Flash 播放**。

要打开文件夹或播放 Flash 文件，请将其选中。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

定位

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，且其准确性和维护也由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。只应在室外使用 GPS 接收机，这样才能收到 GPS 信号。

所有 GPS 都不应用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机以及蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

GPS 数据

此功能不支持相关通话的定位请求。有关您的设备是否符合基于位置的紧急呼叫服务的相关政府规定，请向您的服务提供商咨询更多信息。

GPS 数据是一种 GPS 应用程序，您可以使用该应用程序查看当前位置、找到去往目的地的路线，以及记录该路线的距离。您必须具备支持蓝牙无线连接的外置 GPS 接收机才能使用 GPS 数据，且您必须在**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **定位** > **定位方法**中启用蓝牙 GPS 定位方法。

选择**功能表** > **应用程序** > **我的助理** > **GPS 数据**。

在 **GPS 数据**和**标记**中，坐标采用 WGS-84 坐标系统，坐标值为以十进制格式表示的经纬度值。

标记

标记是地理位置的坐标，您可以将标记储存到设备中以便将来用于各种基于位置的服务。您可以使用蓝牙 GPS 增强型配件或通过网络创建标记 (网络服务)。

选择**功能表** > **应用程序** > **我的助理** > **标记**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

网络

要浏览以 XHTML、WML 或 HTML 编写的网页，请选择**功能表** > **网络**，或者在待机模式下按住 **0**。

您可以通过手机浏览器下载各种各样的内容，如铃声、图像、网络标志、软件和视频片段等。

请向您的服务提供商咨询提供了哪些服务及其收费标准。服务提供商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请您尝试进入**功能表** > 网络 > **选项** > **设置** > **页面 > 默认编码方式**，选择相应的编码格式。

设置手机以便使用浏览器服务

您的设备可能会根据您所用的 SIM 卡自动配置 WAP 接入点或互联网接入点。

您可以使用**设置向导**来配置 WAP 接入点或互联网接入点的设置。请参见第 14 页的 “设置向导”。

您可能会收到服务提供商以配置信息形式发出的服务设置。

要手动定义接入点，请参见第 71 页 “连接”中的**接入点**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 🔒，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全图标并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

要查看连接详情、加密状态以及有关服务器鉴定的信息，请选择**选项** > **工具** > **网页信息**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全功能。对于此类连接，您需要有安全证书。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。另请参见第 68 页的“证书管理”。

建立连接

要访问网页，请执行以下操作：

- 选择服务提供商的主页 ( )。
- 从书签视图中选择一个书签。
- 在书签视图中首先输入网页的地址，然后选择**进入**。

管理书签

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请采取必要的防范措施以保障安全或内容。

将会用以下图标表示书签：

为默认接入点定义的起始页。

自动书签文件夹包含在您浏览网页时自动收集的书签 ( )。

任何带有标题或互联网地址的书签。

和 可能会被替换为网站图标。

手动新增书签

1 在书签视图内，选择**选项** > **书签管理器** > **新增书签**。
2 填写栏目内容。
3 选择**选项** > **储存**。

发送书签

滚动至一个书签或标记多个书签，选择**选项** > **工具** > **发送**及所需选项。

浏览网页

浏览时使用的按键和命令

要打开链接、进行选择或选中复选框，请按滚动键。

要在浏览时返回前一网页，请选择**返回**。如果**返回**不可选，请选择**选项** > **导航选项** > **历史**来查看您在浏览会话中访问过的网页列表 (按时间顺序排列)。要选择所需的网页，请按向左或向右滚动键，然后选择该网页。每次结束浏览时都会清除历史记录列表。

要将当前浏览的网页存为书签，请选择**选项** > **存为书签**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要从服务器提取最新内容，请选择**选项** > **导航选项** > **重新载入**。

要打开浏览器工具栏，请滚动至网页的空白部分，然后按住滚动键。

浏览时可使用的快捷键

1 — 打开书签。

2 — 在当前网页中搜索关键词。

3 — 返回至前一页。

5 — 列出所有打开的窗口。

8 — 显示当前网页的网页预览。再次按 8 可放大查看网页中所需的部分。

9 — 输入新网址。

0 — 进入首页。

* 或 # — 放大或缩小网页。

缩略图

缩略图可帮助您在包含大量信息的网页上进行导航。在浏览器设置中，打开**缩略图**。请参见第 56 页的“浏览器设置”。滚动浏览大幅面网页时，**缩略图**将会打开并显示当前所浏览网页的网页预览。要在**缩略图**中移动，请按滚动键。当您停止滚动时，**缩略图**将会消失，同时**缩略图**圈定的页面区域将显示在屏幕上。

网页预览

使用**网页预览**，您可以更快地移至网页上的所需部分。但网页预览可能并不适用于所有网页。

要显示当前网页的网页预览，请按 8。要在网页上查找所需位置，请按向上或向下滚动键。再次按 8 可放大查看网页中所需的部分。

网络订阅源和博客

网络订阅源是网页中的 .xml 文件，广泛用于共享最新条目的标题或全文，例如以新闻订阅源形式提供的近期新闻。博客 (或称网络日志) 则为网络日记。大多数网络订阅源均采用 RSS 技术和 ATOM 技术。

浏览器会自动检测网页中是否包含网络订阅源。要订阅网络订阅源，请选择**选项** > **订阅**，然后选择所需的订阅源或单击相应的链接。要查看已订阅的网络订阅源，请在书签视图中选择**网络订阅源**。

要更新某个网络订阅源，请将其选中，然后选择**选项** > **刷新**。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项** > **设置** > **网络订阅源**。

已存网页

您可以储存网页，以便日后离线查看。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要储存当前浏览的网页，请选择**选项** > **工具** > **储存网页**。

要打开**已存的网页**视图，请在书签视图中选择**已存网页**。要打开某个网页，请将其选中。

要与浏览器服务建立连接并重新提取网页，请选择**选项** > **导航选项** > **重新载入**。重新载入网页后，手机仍将保持在线状态。

断开连接

要断开浏览器连接以便离线查看网页，请选择**选项** > **工具** > **断开连接**。要停止浏览，请选择**选项** > **退出**。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清空缓冲存储，请选择**功能表** > **网络** > **选项** > **清除保密数据** > **清除缓冲存储**。

要清除所有保密数据 (包括缓冲存储、 Cookies、表格数据、密码和浏览历史记录)，请选择**功能表** > **网络** > **选项** > **清除保密数据** > **全部**。

浏览器设置

选择**选项** > **设置** > **标准**、**页面**、**加密**或**网络订阅源**，然后从以下设置中进行选择：

标准

接入点 — 选择默认接入点。

主页 — 定义所需主页的地址。

缩略图 — 打开或关闭缩略图。

历史记录 — 选择当您选择**返回**时是否显示您在此次浏览会话中访问过的网页列表。

安全警告 — 隐藏或显示安全警告。

Java/ECMA 脚本 — 允许或禁止使用脚本。

页面

加载内容 — 选择在浏览时自动加载哪种类型的内容。如果选择了**仅文本**，则要在浏览时加载图像，请选择**选项** > **工具** > **加载图像**。

屏幕大小 — 选择如何使用屏幕区域来浏览网页。

默认编码方式 — 如果选择**自动**，浏览器会自动尝试选择正确的字符编码方式。

禁止弹出 — 允许或禁止在浏览时自动打开各种弹出窗口。

自动重新下载 — 启动或关闭浏览器中网页的自动刷新功能。

字体大小 — 选择字体大小。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

加密

自动书签 — 如果您希望在访问网页时将书签自动储存在**自动书签**文件夹中，请选择**开**。即使选择了**不显示文件夹**，书签仍会自动储存在该文件夹内。

表格数据储存 — 如果您不希望储存自己在网页各表格中输入的数据以便下次进入该网页时使用它们，请选择**关**。

Cookies — 允许或禁止收发 Cookies (内容提供商使用的一种工具，用以标识用户以及用户对常用内容的选取偏好)。

网络订阅源

自动更新 — 定义是否要自动更新网络订阅源；如果是，要隔多长时间更新一次。如果将应用程序设置为自动提取网络订阅源，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输的收费信息，请向您的服务提供商咨询。

自动更新的接入点 — 选择更新时需要使用的接入点 (仅当**自动更新**打开时才可用)。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

个性化选择

主题模式

要更改手机屏幕的显示风格，请启动一种主题模式。主题模式包括待机模式壁纸和节电保护屏幕图案。您可以对主题模式进行编辑以便获得更具个性化的效果。

选择**功能表** > **设置** > **主题模式**。要查看可用主题模式的列表，请选择**标准**。当前主题模式带有选中标记。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项** > **预览**。要启动预览的主题模式，请选择**设定**。

在**主题模式**中，您还可以设置功能表的查看方式、设置定制壁纸，并对节电保护屏幕图案的显示风格进行个性化设置。

要应用某个主题模式，请选择**功能表** > **设置** > **主题模式** > **标准**，然后选择所需的主题模式。

情景模式

在**情景模式**中，您可以针对不同的场合、环境或号码分组来调整手机铃声，并对其进行个性化设置。在待机模式下，您可以在屏幕顶部看到当前选用的情景模式。如果正在使用**标准**情景模式，则屏幕上只会显示当前日期。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。

要启动情景模式，请选择所需的情景模式，然后选择**启动**。

提示：要从其他任何情景模式快速切换到**无声**情景模式，请在待机模式下按住 **#**。

要对某一情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**个性化选择**，并从以下选项中进行选择：

来电铃声 — 要设置语音通话的来电铃声 (也可以将视频设为来电铃声)，请从列表中选择所需的铃声。按任意键可停止播放铃声。您还可以从名片夹中更改来电铃声。请参见第 41 页的 “增加来电铃声”。

说出呼叫方姓名 — 选择**开**，可让手机在电话铃声响起时说出呼叫方姓名。

铃声类型 — 如果选择**渐强**，则开始时铃声音量为第一级，然后逐级增大至设定的音量级别。

铃声音量 — 设置来电铃声和信息提示音的音量级别。

信息提示音 — 设置短信息和彩信的提示音。

电子邮件提示音 — 设置电子邮件的提示音。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

振动提示 — 将手机设置为在接到来电和信息时进行振动提示。

按键音 — 设置按键音的音量级别。

警告音 — 启动或关闭警告音。

优先号码组 — 将手机设置为仅在接到属于选定名片分组的号码的来电时才响铃。当手机接到选定分组以外的其他联系人的来电时，则会进行无声提示。

情景模式名称 — 为情景模式命名。**标准**和**离线**情景模式中不会显示此设置。

使用**离线**情景模式时，手机不会连接至 GSM 网络。如果手机中未安装 SIM 卡，要使用手机的部分功能，请启动**离线**情景模式使用手机。

重要须知：当选用“离线”情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

时间管理

时钟

选择**功能表** > **事务管理** > **时钟**。

时钟设置

要更改时间或日期，请选择**选项** > **设置**。有关这些设置的更多信息，请参见第 67 页的 “日期和时间”。

设置闹铃

1 要设置新闹铃，请按向右滚动键移至**闹铃**，然后选择**选项** > **新闹铃**。
2 输入闹铃时间，选择闹铃是否重复以及何时重复，然后选择**完成**。闹铃启动后，屏幕上会显示 。

要取消闹铃，请滚动至相应的闹铃，然后选择**选项** > **删除闹铃**。要关闭重复的闹铃，请选择**选项** > **关闭闹铃**。

即使您选择**无声**情景模式，本设备仍会发出设定的闹铃铃声。

关闭闹铃

选择**停止**可关闭闹铃。

选择**重响**可使闹铃暂停响铃并在 5 分钟后重新响起。

如果闹钟时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**否**以关闭设备，或选择**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**是**。

世界时钟

要打开世界时钟视图，请按向右滚动键移至**世界时钟**。要在列表中增加城市，请选择**选项** > **增加城市**。

要设置您当前所在的城市，请滚动至所需城市，然后选择**选项** > **设为当前城市**。该城市会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选定的城市作相应更改。请检查时间是否正确，以及是否与您所在的时区相符。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

日历

选择**功能表** > **事务管理** > **日历**。

在日历中，您可以记录约会、会议、生日、纪念日和其他事件。还可以设置日历闹铃以提醒您即将到来的事件。

创建日历项

1 选择**选项** > **新日历项**，然后选择所需的日历项类型。
纪念日是重复日历项，会在每一年的指定时间进行提醒。
2 填写栏目内容。
重复 — 按滚动键可使日历项成为重复日历项。在日视图中，重复的日历项以 ↻ 表示。
重复结束日期 — 为重复的日历项设置截止日期，例如您每周参加的课程的结束日期。仅当您已将日历项设置为重复时才会显示此选项。
同步 > **不公开** — 同步后，只有您自己能看到该日历项。即使其他用户有权在线查看您的日历，他们也看不到该日历项。**公开** — 对于其他用户来说，只要他们有权在线查看您的日历，便能看到该日历项。**不同步** — 同步日历时不复制该日历项。
3 要储存日历项，选择**完成**。

日历视图

在月视图、周视图或日视图中按 **#** 可自动突出显示当前日期。

要创建会议日历项，请在任一日历视图内按任意数字键 (0–9)。

要进入某一日期，请选择**选项** > **进入日期**。输入日期，然后选择**确认**。

农历

农历仅在手机语言为中文时才可用。

要启动农历，请在日历视图中选择**选项** > **设置** > **农历** > **开**。

要查看当前日历视图中突出显示日期的相应农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**。

待办事项

选择**选项** > **待办事项视图**。

在**待办事项视图**中，您可以维护一个需要执行的任务列表。

创建待办事项

1 要开始编写待办事项，请按任意数字键 (0–9)。
2 在**主题**栏内输入待办事项的主题。设置待办事项的预定日期和优先等级。
3 要储存待办事项，请选择**完成**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

办公室应用程序

计算器

选择**功能表** > **事务管理** > **计算器**。

1 输入要计算的第一个数字。
2 滚动至一个算术函数，然后选中。
3 输入第二个数字。
4 要进行计算，请选择 **=**。

要插入小数点，请按 **#**。

注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

单位换算

选择**功能表** > **事务管理** > **单位换算**。

在单位换算中，您可以换算计量单位，例如将**长度**的计量单位从**码**换算为**米**。

单位换算的精确度有限，可能出现舍入误差。

设置基本货币和汇率

在进行货币换算前，您需要先选择一种基本货币 (通常为您本国的货币) 并增加汇率。

基本货币的汇率始终为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1 选择**货币**作为换算类型，然后选择**选项** > **汇率**。
2 要更改基本货币，可滚动至所需货币 (通常为您本国的货币)，然后选择**选项** > **设为基本货币**。
3 要增加汇率，请滚动至所需货币，然后输入新汇率，即多少个单位的此种货币等于一个单位的选定基本货币。
4 输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

注意：更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

换算单位

要换算货币，您必须先在手机中设置汇率。请参见第 62 页的 “设置基本货币和汇率”。

1 选择**类型**，然后选择一种换算类型并选择**确认**。
2 选择第一个**单位**栏，从中选择换算**前**的单位，然后选择**确认**。
3 选择第二个**单位**栏，从中选择换算**后**的单位。
4 在第一个**数量**栏中，输入待换算的数值。第二个**数量**栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

按 # 可插入小数点；按 * 可插入 +、- (用于温度) 和 E (指数) 符号。

如果您在第二个**数量**栏中输入数值，则会逆转换算顺序。换算结果会显示在第一个**数量**栏中。

记事本

选择**功能表** > **事务管理** > **记事本**。

要编写新笔记，您只需开始编写内容即可。要储存笔记，请选择**完成**。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

Adobe Reader

使用 Adobe Reader 可查看便携文档格式 (.pdf) 的文档。要打开该应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > Adobe PDF。

打开 .pdf 文件

要打开最近查看过的文档，选择该文档即可。要打开主视图中未列出的文档，请选择**选项** > **浏览文件**，然后选择文件所在的存储位置和文件夹，再选择所需文件。

查看文档

要在页面内移动，请按相应的滚动键。要移至下一页，请在页面底部按向下滚动键。

要放大或缩小文档页面，请选择**选项** > **缩放** > **放大**或**缩小**。

要查找文字，请选择**选项** > **查找** > **文字**，然后输入要查找的文字。要查找该文字出现的下一个位置，请选择**选项** > **查找** > **下一个**。

要旋转文档页面，请选择**选项** > **视图** > **向左旋转**或**向右旋转**。

要储存文档副本，请选择**选项** > **储存**，然后指定储存位置。

设置

选择**选项** > **设置**，其中包含以下设置：

默认缩放比例 — 设置打开 .pdf 文件进行查看时的默认缩放比例

查看模式 > **全屏** — 以全屏方式打开文档

退出时储存设置 > **是** — 退出时将所用的设置储存为默认设置 Adobe Reader

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

Quickoffice

要使用 Quickoffice 应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > Quickoffice。

要查看 Word、 Excel 和 PowerPoint 文档列表，请按向右或向左滚动键移至 Quickword、 Quicksheet 或 Quickpoint 视图。例如，可用的 Microsoft Word 文档会列在 Quickword 视图中。

要用相应的应用程序打开文件，请选中该文件。要对文件进行排序，请选择**选项** > **排序依据**，然后选择所需的选项。

Quickword

使用 Quickword，您可以通过设备屏幕查看本机上的 Microsoft Word 文档。 Quickword 支持不同的字体颜色以及加粗、倾斜和下划线格式。

您可以使用 Quickword 查看在 Microsoft Word 97、2000、 XP 和 2003 中以 .doc 格式储存的文档，但 Quickword 并非支持上述文件格式的所有演变版本和所有特性。

查看 Word 文档

要在文档中移动，请按相应的滚动键。

要在文档中搜索文字，请选择**选项** > **搜索选项** > **查找**。

Quicksheet

使用 Quicksheet，您可以通过设备屏幕阅读 Microsoft Excel 文件。

您可以使用 Quicksheet 查看在 Microsoft Excel 97、2000、 XP 和 2003 中以 .xls 格式储存的电子表格文件，但 Quicksheet 并非支持上述文件格式的所有演变版本和所有特性。

查看电子表格

要在电子表格中移动，请按相应的滚动键。

要在不同的数据表之间切换，请选择**选项** > **数据表**。

要在电子表格中的值或公式内搜索文字，请选择**选项** > **搜索选项** > **查找**。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

平铺 — 分块浏览当前数据表。滚动至所需页面块，然后将其选中。

缩放 — 放大或缩小

冻结窗格 — 始终显示选定单元格上方的行和左侧的列

调整大小 — 调整列或行的大小

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

Quickpoint

使用 Quickpoint，您可以通过设备屏幕查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

您可以使用 Quickpoint 查看在 Microsoft PowerPoint 2000、 XP 和 2003 中以 .ppt 格式创建的演示文稿，但 Quickpoint 并非支持上述文件格式的所有演变版本和所有特性。

查看演示文稿

要在幻灯片、大纲和备注视图之间切换，请按向左或向右滚动键。

要移至演示文稿中的下一张或上一张幻灯片，请按向下或向上滚动键。

要以全屏方式查看演示文稿，请选择**选项** > **全屏**。

要在大纲视图中展开演示文稿大纲的条目，请选择**选项** > **大纲** > **展开**。

Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下载软件 (包括软件的更新、升级) 和其他有用的应用程序。您可以通过手机话费或信用卡来支付下载费用。

要打开 Quickmanager，请选择**功能表** > **应用程序** > Quickoffice，然后按向右滚动键移至 Quickmanager 视图。

更多信息

如果您在使用 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 时遇到问题，请访问 http://www.quickoffice.com 以了解更多信息。您也可以通过向 supportS60@quickoffice.com 发送电子邮件来获取支持。

汉英双向词典

使用**词典**，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

1 选择**功能表** > **应用程序** > **我的助理** > **词典**。
2 根据需要切换至所需的输入法。
3 输入汉字或英文单词。
4 根据屏幕上显示的字词列表，突出显示并选择所需的汉字或单词，然后查看其翻译。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

设置

手机设置

常规

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **常规** > **个性化选择**、**日期和时间**、**增强型配件**、**安全性设置**、**出厂设置**或**定位**。

个性化选择

选择**屏幕显示**、**待机状态模式**、**铃声**、**语言**、**主题模式**或**语音命令**。

屏幕显示

亮度 — 调整屏幕亮度

字体大小 — 选择列表和编辑窗口中使用的字体大小

节电保护等待时间 — 设置节电保护屏幕图案启动前的等待时间

开机问候语或图案 — 设置每次开机时短暂显示的开机问候语或图案

屏幕背光超时 — 设置屏幕背景灯光的超时时间

待机状态模式

当前待机模式 — 启动 / 关闭当前待机模式。请参见第 17 页的 “当前待机模式”。

快捷方式 — 为待机模式下的以下操作设定相应的快捷方式：按左右选择键以及向不同方向滚动或按滚动键。如果**当前待机模式**设为**开**，则无法使用滚动键快捷方式。

当前模式的应用程序 — 选择当前待机模式下显示的应用程序快捷方式。仅当您将**当前待机模式**设为**开**后，才可以使用此设置。

网络标志 — 仅当您收到并储存了网络标志后，此设置才会显示。您可以选择是否显示网络标志。

铃声

更改时钟、日历和当前选用的情景模式的铃声。请参见第 58 页的 “情景模式”。

语言

手机显示语言 — 更改手机屏幕显示文字的语言。对此设置的更改还会影响日期和时间的格式以及所用的分隔符 (例如在进行计算时使用的分隔符)。如果选择**自动**，则手机会根据 SIM 卡上的信息来选择语言。当您更改了屏幕显示文字的语言后，手机会重新启动。

编辑语言 — 更改手机的编辑语言。更改编辑语言会影响在输入文字时可用的字符和特殊字符，以及所用的预想字典。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

预想输入 — 将手机中所有编辑窗口的预想输入法设置为**开**或**关**。从语言列表中选择一种支持预想输入法的语言。

主题模式

应用主题模式。请参见第 58 页的 “主题模式”。

声控命令

编辑声控命令和声控拨号的设置。请参见第 72 页的 “声控命令”。

日期和时间

时间和**日期** — 设置时间和日期

时区 — 设置您所在位置的时区。如果您设置为**网络运营商时间** > **自动更新**，则屏幕上会显示当地时间。

日期格式 — 选择日期的显示格式

日期分隔符 — 选择日期分隔符

时间格式 — 选择 24 小时制或 12 小时制时间格式

时间分隔符 — 选择时间分隔符

时钟显示类型 — 选择在待机模式下显示模拟时钟还是数字时钟。请参见第 60 页的 “时钟”。

时钟闹铃铃声 — 选择闹铃铃声

工作日 — 指定仅在哪些工作日重复闹铃

网络运营商时间 (网络服务) — 允许网络更新手机的时间、日期和时区信息。如果您选择**自动更新**，将断开当前的所有连接。更新之后，请检查已设置的闹铃是否受到影响。

增强型配件

要更改增强型配件的设置，请在**增强型配件设置**视图中滚动至所需增强型配件 (如**话务式耳机**)，选择**选项** > **打开**，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 选择每次连接增强型配件时手机自动启动的情景模式

自动应答 — 对手机进行设置，如果手机连接有增强型配件，则为在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将**铃声类型**设为**蜂鸣**或**无声**，则不能使用自动应答功能，您必须手动接听来电。

灯光 — 使用增强型配件时，要使手机背景灯持续亮起，请选择**开**。

安全性设置

选择**手机和 SIM 卡**、**证书管理**或**安全模块**。

手机和 SIM 卡

您可以更改以下密码：锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

请避免使用与紧急电话号码类似的密码，以防止误拨紧急电话号码。

开机 PIN 码 — 将手机设置为每次开机时都要求输入密码。有些 SIM 卡可能不允许将开机 PIN 码功能设置为**关**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

PIN 码、 PIN2 码和**锁码** — 更改密码

键盘自动锁闭前的时间 > **用户自定义** — 如果在定义的时间内未执行任何操作，则键盘将自动锁闭

自动锁闭前等待时间 — 设置手机自动锁闭前的等待时间。要再次使用手机，就需要输入正确的锁码。要关闭此项功能 (在指定等待时间过后自动锁闭设备)，请选择**无**。

SIM 卡改变时锁闭 — 使手机在每次插入未知的新 SIM 卡时请求输入锁码。手机内会维护一个 SIM 卡列表，其中记录了可识别为用户卡的 SIM 卡。

封闭用户组 (网络服务)— 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。要启动您与服务提供商共同确定的默认用户组，请选择**默认值**。如果希望使用其他用户组 (您需要知道该用户组的索引号码)，请选择**开**。

当通话仅限于封闭用户组时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

确认 SIM 卡服务 (网络服务) — 将手机设置为当您使用 SIM 卡服务时显示确认信息

证书管理

您的手机内储存的授权证书列表会显示在**证书管理**中。要查看个人证书列表 (如果储存有个人证书)，请按向右滚动键。

如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以便执行某些涉及到保密信息传输的操作，则需使用数字证书。为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用数字证书。

重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

查看证书详情并验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或手机中没有正确的安全证书，则手机屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请滚动至所需证书，然后选择**选项** > **证书详情**。当您打开证书详情时，手机会验证证书的有效性，屏幕上可能会显示以下提示之一：

证书过期 — 选定证书的有效期已过。

证书尚未生效 — 选定证书的有效期尚未开始。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

证书已损坏 — 证书不可用。请与证书颁发机构联系。

证书不被信任 — 您未设置任何应用程序使用该证书。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至某个授权证书，然后选择**选项** > **信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。

安全模块

查看或编辑安全模块。

出厂设置

可将部分设置恢复为出厂设置。这需要您输入锁码。请参见第 20 页的 “锁码”。

定位

使用定位服务，您可以从服务提供商处接收根据设备位置提供的、有关当地状况的信息，如天气或交通状况 (网络服务)。

要启动定位方法，请选择**定位方法**，滚动至所需的定位方法，然后选择**选项** > **启动**。要停止使用定位方法，请选择**选项** > **关闭**。

要定义定位服务器的接入点，请选择**定位服务器** > **接入点**及所需的接入点。然后选择**服务器地址**，并输入服务器的域名或 URL 地址。

手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机**、**通话**、**呼叫转接**、**呼叫限制**或**网络**。

通话

发送本手机号码 (网络服务) — 您可以使自己的电话号码显示 (**开**) 或不显示 (**关**) 在您所呼叫的联系人的手机上。您的服务提供商可能在您申请该服务时设定了此设置 (**网络预设**)。

呼叫等待 (网络服务) — 将网络设置为：当您进行通话时，如果接到新的来电，则通知您。要请求网络启动呼叫等待，请选择**启动**。要请求网络关闭呼叫等待，请选择**取消**。要检查是否已启动该功能，请选择**查询状态**。

通过短信息拒绝通话 — 启动通过短信息拒绝接听来电的功能。请参见第 25 页的 “接听或拒绝接听来电”。

短信息 — 输入当您通过短信息拒绝接听来电时要发送的文字

自动重拨 — 将手机的最多试拨次数设置为 10 次；当您尝试接通某一电话号码失败后，手机最多自动追加十次试拨。按结束键可停止自动重拨。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

显示通话时间 — 将手机设置为在通话期间显示通话时间

通话报告 — 将手机设置为在最后一次通话结束后短暂显示通话的大致时间

单键拨号 > **开** — 对手机进行设置，使其在您按住相应的单键拨号键 (2 至 9) 时，手机即拨打指定给该数字键的电话号码

任意键接听 > **开** — 可快速按任意键接听来电，但右选择键、音量键和结束键除外

无论选择了哪个号码，两个号码上的来电都可接听。如果您选择了**号码 2**，但没有申请开通此项网络服务，则将无法拨打电话。要禁止号码选择，请选择**号码选择** > **关** (如果 SIM 卡支持此功能)。要更改此设置，您需要输入 PIN2 码。

呼叫转接

呼叫转接是一项网络服务。

1 选择您希望转接的呼叫：**语音通话**、**数据通话**或**传真通话**。
2 选择所需的选项。例如，要在手机占线或您拒绝接听来电时转接语音通话，请选择**手机占线时**。
3 要启动或关闭转接选项，请选择**选项** > **启动**或**取消**。要检查是否已启动相应的选项，请选择**查询状态**。您可以同时启动多个转接选项。

您不能同时启动 “呼叫限制”和 “呼叫转接”两项功能。

呼叫限制

使用呼叫限制功能 (网络服务)，您可以限制使用手机能够拨打和接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

滚动至所需的限制选项，要请求网络启动呼叫限制服务，请选择**选项** > **启动**。要请求网络取消选定的呼叫限制，请选择**取消**。要检查呼叫是否受限，请选择**查询状态**。要更改限制密码，请选择**更改限制密码**。要取消当前所有的呼叫限制，请选择**取消所有呼叫限制**。

您不能同时启动 “呼叫限制”和 “呼叫转接”两项功能。

当限制呼叫时，可能仍能拨打特定的官方紧急电话号码。

网络

运营商选择 — 要设置手机，使其自动搜索和选择可用网络，请选择**自动**。要从网络列表中手动选择所需网络，请选择**手动**。如果手机与您手动选择的网络之间的连接断开，则手机会发出错误提示音并要求您重新选择网络。您选择的网络必须与您注册的网络 (为您提供 SIM 卡的网络运营商) 签有漫游协议。

小区信息显示 (网络服务) — 要将手机设置为当处于基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中时显示指示信息，并启动小区信息接收功能，请选择**开**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

连接

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **连接** > **蓝牙**、**USB**、**接入点**、**分组数据**、**数据通话**、 **SIP 设置**或**配置**。

蓝牙

启动或关闭蓝牙，以及编辑蓝牙设置。请参见第 79 页的 “蓝牙连接”。

USB

编辑 USB 设置。请参见第 80 页的 “USB 连接”。

接入点

要建立数据连接，您需要使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，如：

- 彩信接入点，用于发送和接收彩信
- WAP 接入点，用于查看网页
- 互联网接入点 (IAP) (例如，用于发送和接收电子邮件)

请向您的服务提供商咨询接入所需服务时需要使用的接入点类型。有关是否提供了数据连接服务以及如何申请开通这些服务的信息，请与您的服务提供商联系。

您可以通过信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置；当然，您的手机中可能已预设了接入点设置。

要创建新的接入点或编辑现有的接入点，请选择**选项** > **新增接入点**或**编辑**。要使用现有接入点的设置来创建新接入点，请滚动至所需接入点，然后选择**选项** > **复制接入点**。

根据**数据承载方式**中选定的连接类型，屏幕上只会显示特定的设置。请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏目。

请向您的服务提供商咨询以下设置：**数据承载方式**、**接入点名称** (仅限于分组数据)、**拨号号码** (仅限于数据通话)、**用户名**、**密码**、**鉴定**、**主页**、**数据通话类型** (仅限于数据通话) 以及**最大数据速度** (仅限于数据通话)。

连接名称 — 为连接输入描述性名称。

提示输入密码 — 如果您必须在每次登录服务器时输入新密码，或者您不想在手机中储存密码，请选择**是**。

如果需要定义互联网协议 (Internet Protocol, IP) 版本、手机 IP 地址、域名系统 (Domain Name System, DNS) 服务器、代理服务器以及高级数据通话设置 (如回叫、PPP 压缩、登录脚本和调制解调器初始化字串)，请选择**选项** > **高级设置**。请向您的服务提供商咨询正确的设置。

分组数据

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

分组数据连接 — 如果您选择**有网络信号时**，并且您处于支持分组数据的网络服务区内，则手机会在分组数据网络中进行注册并使用分组数据连接来发送短信息。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或功能时，设备才会使用该连接方式。如果没有任何应用程序需要使用分组数据连接，该连接就会关闭。

如果没有可用的分组数据服务，但您又选择了**有网络信号时**，则手机将会定期尝试建立分组数据连接。

接入点 — 如果您要将手机用作计算机的调制解调器，则需要输入接入点名称。

数据通话

数据通话设置会影响所有使用 GSM 数据通话的接入点。

在线时间 — 将数据通话设置为如果手机在指定的等待时间内未执行任何操作，则自动断开连接。要输入等待时间，请选择**用户自定义**，然后输入所需的时间 (以分钟为单位)。如果选择**无限制**，则数据通话不会自动断开连接。

SIP 设置

查看并编辑会话发起协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 情景模式。

配置

某些功能 (如网页浏览和彩信) 可能需要进行配置设置。您可以从服务提供商处获得这些设置。请参见第 14 页的 “配置设置”。

要删除某一配置，请滚动至该配置，然后选择**选项** > **删除**。

应用程序

要查看和编辑手机中安装的应用程序的设置，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **应用程序**。

声控命令

要通过声控命令选择需要使用的功能，请选择**功能表** > **设置** > **声控命令**。用于更改情景模式的声控命令包含在**情景模式**文件夹中。

要为应用程序启动新的声控命令，请选择**选项** > **新应用程序**，然后选择该应用程序。

要管理声控命令，请滚动至某项手机功能，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

更改命令或**删除应用程序** — 更改或关闭选定功能的声控命令

播放 — 播放已启动的声控命令

要使用声控命令，请参见第 24 页的 “声控拨号”。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要更改声控命令设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

合成器 — 启动 / 关闭文本语音合成器，该合成器用来大声读出已识别的声控命令。

删除语音修正 — 重新设置语音修正。手机会针对用户的声音进行调整，以便更好地识别声控命令。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

数据管理

文件管理

在“文件管理”中，您可以浏览、打开和管理手机存储器或存储卡中的文件和文件夹。

要查看手机存储中的文件夹列表，请选择**功能表** > **设置** > **数据管理** > **文件管理**。按向右滚动键可看到存储卡中的文件夹。

查看存储空间的使用情况

按向右或向左滚动键可查看手机存储器或存储卡中的内容。要查看当前选定存储器的存储空间占用情况，请选择**选项** > **存储详情**。手机会计算出可用于储存数据和安装新应用程序的可用存储空间的近似值。

在存储视图中，您可以查看不同应用程序或文件类型所占用的存储空间。如果手机存储空间不足，请删除部分文件，或将其移至存储卡中。

存储卡

请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。

选择**功能表** > **设置** > **数据管理** > **存储卡**。

有关如何在手机中插入存储卡的详细信息，请参见第 11 页的 “使用入门”。您可以使用存储卡来储存多媒体文件 (如视频片段、音乐曲目、声音文件和图像)、信息数据，还可以备份手机存储器中的信息。

格式化存储卡

格式化存储卡将导致卡内所有数据永久丢失。某些存储卡提供时已经格式化，还有一些存储卡仍需格式化。

1 选择**选项** > **格式化存储卡**。
2 选择**是**进行确认。
3 完成格式化后，为存储卡输入一个名称。

备份和恢复信息

要将手机存储中的信息备份至存储卡，请选择**选项** > **备份手机存储**。

要将存储卡中的信息恢复至手机存储，请选择**选项** > **从存储卡中恢复**。

您只能备份手机存储中的数据并将其恢复至同一部手机。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

锁定存储卡

要设置密码以防止他人未经您的许可擅自使用您的存储卡，请选择**选项** > **设定密码**。手机会提示您输入并确认密码。密码最多可包含八个字符。

解锁存储卡

如果您在手机中插入另一张受密码保护的存储卡，手机将会提示您输入该存储卡的密码。要打开存储卡，请选择**选项** > **打开存储卡**。

查看存储空间的占用情况

要查看存储卡上存储空间的占用情况以及可用存储空间容量，请选择**选项** > **存储详情**。

设备管理

您可能会收到由您的服务提供商或公司信息管理部门提供的服务器情景模式以及配置设置。

要打开设备管理，请选择**功能表** > **设置** > **数据管理** > **设备管理**。如果您没有定义服务器情景模式，则手机会询问您是否要定义一个情景模式。

要连接到服务器以接收您手机的配置设置，请滚动至所需服务器情景模式，然后选择**选项** > **开始配置**。

要编辑服务器情景模式，请选择**选项** > **编辑情景模式**，然后从以下设置中进行选择：

允许配置 — 要接收由服务器提供的配置设置，请选择**是**。

自动接受所有请求 — 如果希望手机在接收由服务器发出的配置之前请求您的确认，请选择**否**。

有关其他的服务器情景模式设置，请向您的服务提供商或公司信息管理部门咨询。

程序管理

您可以在手机内安装两种应用程序和软件：

J2ME™ 应用程序，基于 Java™ 技术，扩展名为 .jad 或 .jar。本手机上无法安装 PersonalJava™ 应用程序。

其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件。安装文件的扩展名为 .sis。请仅安装专为本手机设计的软件。

安装文件可从兼容计算机传送到您的手机；也可在浏览过程中下载；或者通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接发送给您。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器在您的手机上或存储卡上安装应用程序。

要打开**程序管理**，请选择**功能表** > **设置** > **数据管理** > **程序管理**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

安装应用程序

重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装之前，请在**程序管理**中滚动至所需的安装文件，然后选择**选项** > **查看详情**，即可查看相关信息，如应用程序的类型、版本号以及提供商或开发商。

安装 Java 应用程序需要具备 .jar 文件。如果该文件不存在，手机可能会要求您下载。

要安装应用程序或软件包，请执行以下操作：

1 滚动至所需的安装文件。存储卡上的应用程序以 表示。
2 选择**选项** > **安装**。
或者，您也可以在手机存储器或存储卡中搜索应用程序，选择所需的应用程序，然后按滚动键开始安装。
安装过程中，手机会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则手机会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要查看应用程序的附加信息，请滚动至所需信息，然后选择**选项** > **进入网址**。并非所有应用程序都具有此选项。

要查看已安装 / 删除的软件包及相应时间，请选择**选项** > **查看记录**。

删除应用程序

在**程序管理**主视图中，滚动至要删除的软件包，然后选择**选项** > **删除**。

程序管理设置

在**程序管理**中，选择**选项** > **设置**，然后从以下设置中进行选择：

软件安装 — 选择是允许安装所有 Symbian 应用程序 (**全部**)，还是仅允许安装已注册的应用程序 (**仅限已注册的程序**)

在线证书检查 — 选择是否希望**程序管理**在安装应用程序前检查在线证书

默认网址 — 检查在线证书时使用的默认网址

Java 应用程序可能会尝试执行建立数据连接或发送信息等操作。要编辑已安装的某个 Java 应用程序的权限并定义该应用程序将使用的接入点，请在主视图中滚动至该应用程序，然后选择**选项** > **打开**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

启动密钥

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 OMA DRM 2.0 和 OMA DRM 1.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容，且要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您也可能需要恢复启动密钥。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

选择**功能表** > **设置** > **数据管理** > **启动密钥**，可查看手机内储存的数字版权启动密钥。

要查看与一个或多个媒体文件相关联的有效密钥 ( )，请选择**有效密钥**。包含多个密钥的分组密钥用 来表示。要查看分组密钥中包含的密钥，请选择该分组密钥。

要查看已过有效期而无法使用相关文件的无效密钥 ( )，请选择**无效密钥**。要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择无效的密钥，然后选择**选项** > **获取新密钥**。如果禁止接收网络服务信息，则您可能无法更新启动密钥。请参见第 37 页的“服务信息设置”。

要查看停用的启动密钥，请选择**停用密钥**。停用的启动密钥是指与任何媒体文件都不相关的启动密钥。

要查看有效期状态及能否发送文件等详细信息，请滚动到某个启动密钥，然后将其选定。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (蓝牙、彩信、红外或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

数据传送

借助数据传送，您可以使用蓝牙无线连接从其他的兼容手机复制或同步名片夹、日历项，可能还有其他数据，如视频片段和图像。

根据另一部手机的具体情况，您的手机可能无法执行同步并且只能复制一次数据。

要传送或同步数据，请执行以下操作：

1 选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **传送**。如果您以前没有用过**传送**应用程序，则屏幕上会显示该应用程序的相关信息。选择**继续**可开始传送数据。如果您用过**传送**应用程序，请选择**传送数据**。

2 如果使用蓝牙连接，您的手机必须与所需手机配对以便传送数据。
根据另一部手机的型号，您可能还需要向其发送应用程序并进行安装才能进行数据传送。请按说明进行操作。

3 选择需要传送到您手机上的内容。

4 所选内容将被传送到您的手机上。传送时间取决于需要传送的数据量。您可以随时停止传送，并在稍后继续进行传送。

PC 套件

您可以将手机与多种 PC 连接应用程序和数据通信应用程序配合使用。通过 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC 间同步名片夹、日历、待办事项及备忘。

有关 PC 套件的更多信息以及下载链接，您可以从诺基亚中国网站的产品支持页 (网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite) 上找到。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

蓝牙连接

利用蓝牙技术，您可以在最远相距 10 米 (约 33 英尺) 的电子设备间建立无线连接。利用蓝牙连接可发送图像、视频、文字、名片、日历备忘，或者与其他支持蓝牙技术的兼容设备 (如计算机) 建立无线连接。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范，并支持以下模式：拨号网络模式、串口模式、文件传输模式、对象推送模式、免提模式、耳机模式、 SIM 卡访问模式、通用访问模式以及高级音频传输模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

蓝牙连接设置

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **蓝牙**。

当您首次启动蓝牙技术时，需要为您的手机指定一个名称。

蓝牙 — 启动或关闭蓝牙。

本手机可见性 > **全部** — 使其他蓝牙设备总能找到您的手机。要使您的手机在定义的时间内处于可见状态，请选择**定义时间长度**。考虑到安全性方面的原因，建议您尽可能使用**隐藏**设置。

我的手机名称 — 定义手机名称。

远程 SIM 卡模式 > **开** — 允许其他设备 (如车载配件) 通过蓝牙技术使用您手机的 SIM 卡 (SIM 卡访问情景模式)。

当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用连接的兼容配件，例如车载配件，来拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须先退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

发送数据

每次只能启动一个蓝牙连接。

1 打开储存有所需发送内容的应用程序。
2 滚动至需要发送的内容，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。
3 手机将开始搜索有效区域内的其他设备。配对设备以 表示。
当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一设备地址。要了解您手机的唯一地址，请在待机模式下输入 ***#2820#**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

如果您此前曾经搜索过设备，则手机会首先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。如果您关机，设备列表会被清除，因而发送数据前需要再次启动设备搜索。

4 选择需要连接的设备。

5 配对设备
- 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则手机会发出提示音并要求您输入通行码。
- 创建您自己的通行码 (1 至 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。您无需记住通行码。
- 配对完成后，该设备就会储存在**配对设备**视图内。

6 成功建立连接后，手机会提示**正在发送数据**。

通过蓝牙连接收到的数据将储存在**信息**的**收件箱**内。

配对设备视图

在搜索结果列表中，配对设备以 表示。在蓝牙主视图内，按向右滚动键可打开配对设备列表。

请不要接受您不信任的来源发出的蓝牙连接请求。

要与设备配对，请选择**选项** > **新配对设备**。选择与之配对的设备。交换通行码。

要取消配对，请滚动至要取消其配对的设备，然后按清除键。如果要取消全部配对，请选择**选项** > **删除全部**。

要设定授权设备，请滚动至所需设备，然后选择**选项** > **设为授权设备**。手机可能在您不知情的情况下与授权设备建立连接。而无需另外请求您的确认或授权。只能将此状态用于归您所有且他人无法访问的设备 (如您的 PC) 或您信任的人所拥有的设备。在**配对设备**视图内，授权设备的旁边会显示 。如果选择**设为未授权设备**，那么您必须分别接受从该设备发出的各项连接请求。

接收数据

当您通过蓝牙技术接收数据时，手机会发出提示音并询问您是否希望接受信息。如果您接受，手机就会将收到的信息储存在**信息**的**收件箱**内。

断开蓝牙连接

发送或接收数据完毕后，蓝牙连接会自动断开。

USB 连接

使用 USB 数据线，您可以在手机与兼容 PC 之间传送数据。您还可以将 USB 数据线与诺基亚 PC 套件配合使用。

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **USB**。要选择默认的 USB 连接模式，请选择 **USB 模式**，然后选择所需的模式。要让设备在每次连接数据线时都询问连接的用途，请选择**连接时询问** > **是**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要将手机与诺基亚 PC 套件配合使用，请选择 **PC 套件**。要与兼容版本的 Windows Media Player 同步媒体文件 (如音乐文件)，请选择**媒体播放器**。要访问作为移动硬盘插入的存储卡上的文件，请选择**数据传送**。

数据传送完毕后，请确保从计算机安全地拔下 USB 数据线。

远程同步

使用**同步处理**，您可以将自己的日历、名片夹或记事本与兼容计算机或互联网上的各种日历和地址簿应用程序进行同步。同步应用程序使用 SyncML 技术进行同步。

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **同步处理**。

创建新的同步情景模式

1 如果未定义任何同步情景模式，手机会询问您是否要创建一个新的同步情景模式。选择**是**。
要在已有同步情景模式的情况下创建新的同步情景模式，请选择**选项** > **新同步情景模式**。选择是使用默认设置，还是从现有同步情景模式中复制设置来作为新建情景模式的基础。

2 定义要同步的**应用程序**。
选择应用程序，然后编辑同步设置：
是否同步 — 启动或关闭同步
远程数据库 — 所用远程数据库的名称
同步类型 — 选择**双向**可同步手机与远程数据库的数据；选择**仅到手机**仅能同步手机上的数据；选择**仅到服务器**仅能同步远程数据库上的数据。

3 定义**连接设置**：
服务器版本、**服务器识别码**、**数据承载方式**、**主机地址**、**端口**、**用户名**及**密码** — 请向您的服务提供商或系统管理员咨询正确的设置。
接入点 — 只有在选择**互联网**作为**数据承载方式**时，才会显示此设置。选择一个用于数据连接的接入点。
允许同步请求 > **是** — 允许服务器启动同步
接受所有同步请求 > **否** — 要求您在服务器启动同步前进行确认
网络鉴定 — 只有在选择**互联网**作为**数据承载方式**时，才会显示此设置。要使用 HTTPS 鉴定，请选择**是**，然后在**网络用户名**和**网络密码**中分别输入用户名和密码。

同步数据

在主视图内，滚动至所需的情景模式，然后选择**选项** > **同步**。屏幕上会显示同步状态。

同步完成后，选择**选项** > **查看记录**以打开记录文件，该文件显示了同步状态 (**完成**或**未完成**)，以及手机或服务器内增加、更新、删除或放弃 (未同步) 了多少日历 / 名片条目。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

按键通话

按键通话 (Push to Talk, PTT) (网络服务) 是一种通过 GSM/GPRS 网络提供的实时 IP 语音服务 (网络服务)。通过按键通话，您只需按一下按键即可建立直接的语音通信连接。

您必须先定义按键通话接入点和按键通话设置，才能使用按键通话服务。

在按键通话通信中，同一时间只能有一方发言，而其他各方收听。通话方可轮流互相答复。一次只能有一名通话组成员发言。发言时间是有限制的。

在进行按键通话时，如果接到来电，手机会优先处理来电。

除分组数据计数器外，手机只会在**通讯记录**的最近通话列表中记录一对一通话。通话各方应在收到任何通信时进行确认，因为除此以外没有其他方法可以确定其是否听到了通话内容。

请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通此项服务。请注意，与注册网络服务区内的服务相比，使用按键通话时的漫游服务可能受到更多限制。

许多适用于传统语音通话的服务 (如留言信箱) 都不适用于按键通话通信。

定义按键通话接入点

许多服务提供商都要求将互联网接入点作为默认的接入点。其他一些服务提供商则允许使用 WAP 接入点。

按键通话的设置

请向您的服务提供商咨询按键通话服务的设置。

要查看和更改按键通话设置，请选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **按键通话** > **选项** > **设置** > **用户设置**或**连接设置**。

用户设置

已接受列表中的来电 — 要查看来电通知，请选择**通知**。要自动接听按键通话来电，请选择**自动接受**。如果您不想接收按键通话来电，请选择**不允许**。

按键通话来电铃声 — 选择按键通话的来电铃声。如果您希望按键通话的来电铃声设置与您的情景模式设置保持一致，请选择**由情景模式设定**。例如，如果选用无声情景模式，按键通话将被设置为请勿打扰 (Do Not Disturb, DND)，此时除非借助回叫请求，否则别人将无法使用按键通话功能与您取得联系。

回叫请求铃声 — 选择回叫请求的铃声。

应用程序启动 — 要自动启动按键通话，请选择**始终自动启动**。如果希望仅在处于注册网络服务区内时才自动启动按键通话，请选择**注册网络自动启动**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

默认昵称 — 输入显示给其他用户的昵称。您的服务提供商可能已禁用了对此选项的编辑功能。

显示按键通话地址 — 如果不希望其他用户看到您的按键通话地址，请选择**从不显示**。

显示我的登录状态 — 选择是否将您的状态显示给其他用户。

连接设置

请向您的按键通话服务提供商咨询连接设置。

登录按键通话

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **按键通话**。按键通话应用程序会在启动时自动登录按键通话服务。

登录成功后，按键通话应用程序会自动连接至上次关闭时所连接的频道。如果连接断开，设备会自动尝试重新登录，直至您选择退出按键通话应用程序。

表示已建立按键通话连接。

表示按键通话被设为请勿打扰。

退出按键通话

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **按键通话** > **选项** > **退出**。屏幕上会显示**退出应用程序后注销按键通话？**。选择**是**将注销并关闭此服务。如果希望此应用程序在后台继续运行，请选择**否**。

进行一对一通话

警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

1. 选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **按键通话** > **选项** > **名片夹**，滚动至要与之通话的联系人，然后按通话键。
2. 接通后要与对方通话，请在说话时按住通话键。
3. 要结束按键通话，请选择**断开连接**；如果要结束多个按键通话，请选择**选项** > **断开连接**。

接听按键通话来电

如果在**用户设置**中将**已接受列表中的来电**设置为**通知**，则手机会在接到来电时发出短促的提示铃声。要接听来电，请选择**接受**。要使提示铃声静音，请选择**关铃声**。要拒绝接听来电，请按结束键。

进行按键通话组呼

要进行组呼，请选择**选项** > **名片夹**，选择**选项** > **与多人通话**，标记要呼叫的联系人，然后选择**确认**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

回叫请求

发送回叫请求

如果您拨出一对一呼叫但未收到回应，则可以向您呼叫的联系人发送回叫请求。

要使用**名片夹**发送回叫请求，请滚动至所需联系人，然后选择**选项** > **发送回叫请求**。

回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时，手机会在待机模式下显示 **1 个新回叫请求**。选择**显示**打开**回叫信箱**。滚动至相应的联系人，然后按通话键。

频道

当您连接到某个频道时，已加入该频道的所有成员都会听到您的通话内容。您最多可以同时连接五个频道。如果当前使用的频道不止一个，请选择**切换**转到您要进行通话的频道。

频道通过 URL 地址注册。当一位用户首次加入某一频道时，需要在网络中注册该频道的 URL 地址。

创建您自己的频道

1 选择**选项** > **按键通话频道**。
2 选择**选项** > **新频道** > **新建**。
3 输入**频道名称**。
4 选择**频道加密**级别。
5 在**昵称**栏中输入您自己的昵称。
6 如果要为通话组增加微缩图像，请选择**微缩图像**，然后选择图像。
7 选择**完成**。当您创建了频道以后，设备会询问您是否要发送频道邀请。频道邀请是一些短信息。

加入预设频道

预设频道是指由您的服务提供商建立的通话组。只有预设的用户才能加入并使用这样的频道。

1 选择**选项** > **按键通话频道**。
2 选择**选项** > **新频道** > **增加已有频道**。
3 输入**频道名称**、**频道地址**和**昵称**。还可以增加**微缩图像**。
4 选择**完成**。

回复频道邀请

要储存收到的频道邀请，请选择**选项** > **储存频道**。该频道会增加至频道视图的按键通话名片中。

按键通话会话

按键通话会话在按键通话屏幕上显示为呼叫泡，并以此形式提供按键通话会话的状态信息：

等待 — 当您按住通话键但按键通话会话中的其他成员仍在发言时显示

通话 — 当您按住通话键并且该会话允许您发言时显示

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

要断开选定的按键通话会话，请选择**选项** > **断开连接**。

连接管理

在连接管理中，您可以确定多个数据连接的状态、查看已发送和接收的数据量的详情，还可以断开未使用的连接。

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **连接管理**。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要查看连接详情，请滚动至相应的连接，然后选择**选项** > **详情**。

要断开某一连接，请滚动至该连接，然后选择**选项** > **断开连接**。要断开所有连接，请选择**选项** > **全部断开**。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 “＋” 极和 “－” 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C(59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 http://www.nokia.com.cn。

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

电池

电池	类型	通话时间 #	待机时间 #
BL-5B	锂电池	上限约为 3.1 小时	上限约为 230 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如名片夹和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备 医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如起搏器或植入的心律转复除颤器) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

紧急呼叫

重要须知：和其他无线设备相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当设备处于离线情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动通话功能，然后才能够拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

证书信息（比吸收率）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.19 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

索引

字母
Adobe Reader 63
Flash 播放器 51
GPS 数据 52
Quickoffice 64
RealPlayer 48
SIM 卡
  在未插入 SIM 卡的情况下使用手机 17
USB。请参见数据线。
A
按键通话 82–85
B
办公室应用程序 64
帮助 10
编辑视频片段 44
标记 52
C
传送视频 45
存储空间的使用情况 19
D
待办事项 61
待机模式 17
单键拨号
  呼叫 23
单位换算 62
当前待机模式 17
电池 87
  充电 13
电池信息
  类型 87
电话
  拨打 23
电话簿。请参见名片夹。
电子邮件
  删除 33
  设置 31
  提取 33
  信箱 32
多媒体
  传送视频 45
F
服务。请参见网络。
G
功能表 18
滚动键 18
H
呼叫
  单键拨号 24
  等待 25
  国际长途 23
  接听 25
  拒绝接听 25
  切换 25
  通过短信息拒绝 25
  限制 70
  语音信箱 23
  转接 70
缓冲存储 56
回叫请求 82, 84
J
计算器 62
记事本 63
键盘锁 19
教程 19
接入点 71
K
可视收音机 49
L
来电铃声
  视频铃声 43
  选择 58

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

增加至名片夹 41
蓝牙
断开连接 80
发送数据 79
接收数据 80
连接设置 79
配对设备 80
连接功能 78
连接管理 85
聊天室
会话 39
联系人 39
连接 38
设置 38
通话组 38, 39, 40
浏览器。请参见网络。
录音器 48

M

媒体播放器。请参见 RealPlayer。
密码功能
PIN 20
PIN2 20
PUK 20
PUK2 20
模块 PIN 码 20
锁码 20
限制密码 20
名片夹 41

N

闹铃。请参见时钟。
诺基亚原厂配件 87

Q

情景模式 58

R

日历 61

S

设置
编辑语言 66
分组数据 71
连接 71
日期 67
时间 67
手机 66
手机显示语言 66
数据通话 72
预想输入法 67
增强型配件 67
声控拨号 24
声控命令 72
时钟 60
视频
传送 45
手机浏览器。请参见网络
输入法 67
书签 54
数据传送 78
数据连接指示符号 17
数据线 80
数字版权管理。请参见启动密钥。

T

通话
会议通话 24
结束 23
通话中选项 25
通讯记录 25
同步 81

W

网络 70
博客 55
查看已存网页 55
储存网页 56
订阅源 55
断开连接 56
连接 54
连接安全 53
设置 53
书签 54
浏览 54
浏览器设置 56

X

信息
SIM 卡信息 34

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

编写 30
多媒体对象 32
发件箱 30, 33
发送 30
服务命令 35
服务信息 32
广播信息 34
接收 32
收听 34
特殊信息类型 32
语音 31
整理 32
信息设置
彩信设置 35
电子邮件 36
短信息 35
服务信息 37
广播信息 37
其他设置 37
Y
音量 19
影音工具 43
语音信箱 23
Z
增强型配件 67
照相摄像 45
证书 68
指示符号 17
主题模式 58

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。

How to obtain an English Nokia 6110 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6110 Sales Package.

To obtain a Nokia 6110 User Guide in English, please kindly download it from: http://www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

版权所有 © 2007 诺基亚。保留所有权利。